

\* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.



*Agência Nacional de Telecomunicações*

0731-04-2303



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.



ELECTRONICS



## CELULAR GPRS SGH-C200

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed by Samsung  
Code No. : GH68-06175A  
Portuguese. 11/2004 Rev. 1.0



# Índice

---

<b>Índice .....</b>	<b>3</b>
<b>Precauções Importantes de Segurança.....</b>	<b>7</b>
<b>Desembalando .....</b>	<b>9</b>
<b>Seu Telefone.....</b>	<b>10</b>
Layout do aparelho.....	10
Visor .....	13
<b>Primeiros Passos .....</b>	<b>17</b>
Como instalar o cartão SIM .....	17
Como carregar a bateria .....	19
Como ligar e desligar o telefone.....	21
Como selecionar funções e opções .....	22
Como bloquear ou desbloquear o teclado .....	24
<b>Funções de Chamada .....</b>	<b>25</b>
Como efetuar uma chamada.....	25
Como ajustar o volume.....	27
Como atender uma chamada .....	28
Como visualizar as chamadas não atendidas.....	28
Como mudar rapidamente para o modo silencioso.....	30
<b>Opções durante uma chamada.....</b>	<b>31</b>
Como colocar uma chamada em espera .....	31
Como utilizar as funções de menu .....	32
Como desligar o microfone (Silenciar).....	32
Como silenciar ou enviar sons das teclas.....	33
Como enviar tons DTMF .....	34
Como procurar um número na Agenda de telefones....	34
Como atender uma segunda chamada .....	35
Como fazer uma conferência telefônica .....	36
<b>Como Inserir Textos .....</b>	<b>38</b>
Como alterar o modo de inserção de texto .....	39
Como utilizar o modo T9.....	40
Como utilizar o modo Alfabeto .....	42
Como utilizar o modo Numérico .....	43
Como utilizar o modo de Símbolos .....	44
<b>Como Utilizar os Menus .....</b>	<b>45</b>
Como acessar o menu de funções utilizando a rolagem do visor ..	45
Como acessar o menu de funções utilizando atalhos....	46
Lista de funções de menu .....	47

## **Agenda de Telefones .....52**

Como armazenar um número de telefone com um nome	52
Como utilizar as opções de registro da Agenda de telefones	55
Como procurar um número na Agenda de telefones	57
Como editar um grupo de chamadas	59
Discagem rápida	60
Como apagar todos os registros da Agenda de telefones	61
Como verificar o status da memória	62
Como utilizar os números de discagem de serviço	63

## **Mensagens de texto .....64**

Entrada (Menu 1.1)	64
Saída (Menu 1.2)	65
Escrever msg. (Menu 1.3)	66
Modelos (Menu 1.4)	69
Configurações (Menu 1.5)	70
Apagar tudo (Menu 1.6)	71
Status da memória (Menu 1.7)	72
Correio de voz (Menu 1.8)	72
Broadcast (Menu 1.9)	73

## **Mensagens multimídia .....75**

Entrada (Menu 2.1)	75
Saída (Menu 2.2)	78
Rascunho (Menu 2.3)	79
Escrever msg. (Menu 2.4)	79
Modelos (Menu 2.5)	83
Apagar tudo (Menu 2.6)	84
Status da memória (Menu 2.7)	84
Configurações (Menu 2.8)	85
Perfil MMS (Menu 2.9)	86

## **Registro de chamadas .....87**

Não atendidas (Menu 3.1)	87
Recebidas (Menu 3.2)	88
Efetuadas (Menu 3.3)	88
Apagar tudo (Menu 3.4)	89
Duração da chamada (Menu 3.5)	89
Custo da chamada (Menu 3.6)	90

## **Config. de som .....91**

Tom da campanha (Menu 4.1)	91
Volume da campanha (Menu 4.2)	91
Tipo de alerta (Menu 4.3)	92

Tom do teclado (Menu 4.4)	92
Tom de mensagem (Menu 4.5)	93
Alertas de chamada (Menu 4.6)	94
Ligar/Desligar (Menu 4.7)	94
Tons extras (Menu 4.8)	95

## **Config. do telefone .....96**

Config. do visor (Menu 5.1)	96
Saudação (Menu 5.2)	98
Meu número (Menu 5.3)	98
Idioma (Menu 5.4)	99
Segurança (Menu 5.5)	99
Configurações extras (Menu 5.6)	103
Atalho (Menu 5.7)	104
Zerar configurações (Menu 5.8)	104

## **Agenda .....105**

Alarme (Menu 6.1)	105
Calendário (Menu 6.2)	106
Hora e data (Menu 6.3)	109
Calculadora (Menu 6.4)	110
Lista de tarefas (Menu 6.5)	110
Voice memo (Menu 6.6)	113
Câmbio (Menu 6.7)	115

## **Serviços de rede .....116**

Redirecionamento de chamadas (Menu 7.1)	116
Restrição de chamadas (Menu 7.2)	118
Chamada em espera (Menu 7.3)	120
Seleção de rede (Menu 7.4)	121
Identificador de chamada (Menu 7.5)	122
Grupo de usuários fechado (Menu 7.6)	122

## **Caixa de diversões .....125**

Navegador WAP (Menu 8.1)	125
Jogos (Menu 8.2)	132
Sons (Menu 8.3)	134
Imagens (Menu 8.4)	134
Apagar tudo (Menu 8.5)	135
Status da memória (Menu 8.6)	135

## **Kit de ferramentas do SIM .....136**

## Precauções Importantes de Segurança

### Como Solucionar Problemas .....137

### Códigos de Acesso .....140

Código do telefone.....	140
PIN .....	141
PUK .....	141
PIN2 .....	142
PUK2 .....	142
Código de restrição .....	143

### Informações sobre saúde e segurança .....144

Exposição aos sinais de rádio frequência (RF) .....	144
Cuidados na utilização de baterias .....	145
Segurança ao dirigir.....	147
Ambiente de operação.....	147
Dispositivos eletrônicos .....	148
Ambientes Potencialmente Explosivos.....	150
Chamadas de emergência .....	151
Outras informações importantes de segurança .....	152
Cuidados e manutenção .....	153

### Glossário.....155

### Cartão de Referência Rápida.....161

Leia estas diretrizes simples antes de utilizar o seu celular. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.

#### Segurança ao dirigir o tempo todo

Não use o telefone celular ao dirigir; estacione o veículo primeiro.

#### Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo a produtos químicos ou inflamáveis.

#### Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

#### Desligue em hospitais

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos. Siga os regulamentos e leis em vigor.

#### Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderá afetar seu desempenho.


#### Regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo (por exemplo, um hospital).

#### Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado, especialmente quando ele estiver em serviço.

### Chamada de emergência

Certifique-se que o telefone esteja ligado e em serviço. Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla . Você deve desativar quaisquer recursos desnecessários antes de efetuar uma chamada de emergência. Forneça todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

### Resistência à água

Seu telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

### Acessórios e baterias

Use apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não autorizados poderá danificar o seu telefone e pode ser perigoso.

Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e recarregue sua bateria somente com carregadores também aprovados pela Samsung.

### Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 144.

#### AVISO

RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR  
SUBSTITUÍDA  
POR UM TIPO INCORRETO.

DESCARTE AS BATERIAS DE ACORDO  
COM AS INSTRUÇÕES.

## Desembalando

Sua embalagem contém os seguintes itens:



Aparelho telefônico



Carregador de viagem



Bateria



Manual do Usuário

**Observação:** Os itens fornecidos com seu telefone podem ser diferentes, dependendo do país.

Além disso, você pode adquirir os seguintes acessórios para o seu celular no seu revendedor Samsung local:

- Carregador de bateria
- Fone de ouvido
- Kit hands-free simples
- Adaptador para acendedor de cigarros
- Alça de pulso
- Kit de dados

## Layout do aparelho

As ilustrações a seguir exibem os principais elementos do seu telefone.



## Tecla(s) Descrição



Executam as funções indicadas pelo texto acima delas (na última linha do visor).



No modo de Menu, percorre as opções de menu e a memória da Agenda de telefones com as teclas para Cima e para Baixo, retorna ao nível de menu anterior e seleciona o menu atual, respectivamente com as teclas Esquerda e Direita.

No modo de Espera, as teclas de navegação permitem que você insira suas opções de menu favoritas diretamente. Para mais detalhes sobre atalhos, consulte a página 104.



No modo de Espera, acessa diretamente o navegador WAP (Wireless Application Protocol).



Faz ou atende uma chamada.  
No modo de Espera, acessa a lista de registro de chamadas.  
No modo de Menu, seleciona uma função de menu ou armazena informações que você inseriu, como, por exemplo, o nome, no telefone ou memória SIM.



Apaga caracteres do visor.  
No modo de menu, retorna ao nível de menu anterior.



Encerra uma chamada.  
Liga ou desliga o aparelho quando mantida pressionada.  
No modo de Menu, cancela seus registros e retorna para o modo de espera.

**Tecla(s)    Descrição (continuação)**

Quando mantida pressionada no modo de espera, acessa rapidamente o seu correio de voz.



Insere números, letras e alguns caracteres especiais.



Utilizada para vários propósitos, em diferentes funções.

Quando mantida pressionada ao digitar um número de telefone, a tecla \* insere uma pausa.

Quando mantida pressionada no modo de Espera, a tecla \* entra ou sai do modo Silencioso.




(no lado esquerdo do telefone)  
Durante uma chamada, ajusta o volume do fone.

No modo de Espera, ajusta o volume das teclas.

No modo de Menu, percorre as opções de menu e a memória da Agenda de Telefones.

**Visor****Layout do visor**

O visor principal é composto por três áreas.

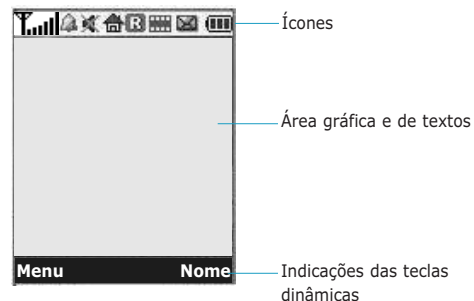

Área	Descrição
Primeira linha	Exibe diversos ícones (vide página 14).
Linhas intermediárias	Exibe mensagens, instruções e qualquer informação que você inseriu, por exemplo, número a ser chamado.
Última linha	Exibe as funções atribuídas atualmente às duas teclas dinâmicas.

## Ícones

## Ícones Descrição



Exibe a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, melhor a qualidade do sinal.



É exibido quando uma chamada está em andamento. Quando seu cartão SIM suportar ALS (Alternate Line Service), este ícone pode ser exibido com o número 1, 2, ou ambos. Por exemplo, 1, 2, 12.



É exibido quando você está fora da área de serviço. Ao ser exibido, você não pode fazer ou receber uma chamada.



É exibido quando você tem mensagens de voz novas ou não verificadas. Quando o seu cartão SIM suportar o ALS (Alternate Line Service), este ícone pode aparecer como 1, 2, 12.



É exibido quando você tem mensagens novas ou não lidas.



É exibido quando você tem mensagens multimídia novas ou não verificadas.



É exibido quando você configura o alarme para tocar em um horário especificado.



É exibido quando você ativa o modo Silencioso.

## Ícones Descrição (continuação)



É exibido quando a função de redirecionamento de chamada está ativada. Quando o seu cartão SIM suportar o ALS (Alternate Line Service), este ícone pode ser exibido com o número 1, 2, ou ambos. Por exemplo, 1, 2, 12.



É exibido quando você está fora da sua área de cobertura e se registrou em uma rede diferente, quando em viagem a outros países, por exemplo.



É exibido quando você está conectado à rede GPRS.



É exibido quando você está em sua área residencial. (Somente se o seu provedor de serviço suportar).



É exibido quando você está em sua área comercial. (Somente se o seu provedor de serviço suportar).



É exibido quando você define o tipo de alerta para as chamadas recebidas para **Vibração** ou **Vibra + Melodia**. Para mais detalhes, consulte a página 92.



É exibido quando o modo Silencioso está ativo.



Exibe o nível de sua bateria. Quanto mais barras você visualizar, maior será a carga disponível.

## Luz do visor

O visor e o teclado são iluminados por uma luz de fundo. Quando você pressiona qualquer tecla, a luz do visor acende e permanece acesa por um determinado período de tempo, dependendo da opção de menu **Luz do visor**.

Para especificar o período de tempo durante o qual a iluminação fica ativa, configure a opção de menu **Luz do visor (Menu 5.1.5)**. Vide mais detalhes na página 97.


# Primeiros Passos


## Como instalar o cartão SIM

Quando você assina os serviços de uma rede de telefonia celular, você recebe um cartão SIM onde já estão carregados os detalhes da sua assinatura, tais como o seu PIN (Número de Identificação Pessoal), quaisquer serviços opcionais e assim por diante.

**Importante!** O cartão SIM e seus contatos podem danificar-se facilmente se forem arranhados ou dobrados. Portanto, tenha cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.


Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance de crianças.

1. Se necessário, desligue o telefone mantendo a tecla  pressionada até que a imagem de encerramento seja exibida.
2. Remova a bateria. Para fazer isso:
  - ① Mantenha a trava acima da bateria na parte traseira do telefone pressionada.
  - ② Deslize a bateria para removê-la, conforme a ilustração.

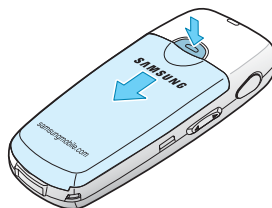


- Deslize o cartão SIM na entrada do cartão, conforme indicado, para que o cartão fique fixado na posição.


Certifique-se de que os contatos dourados do cartão fiquem virados para o telefone.

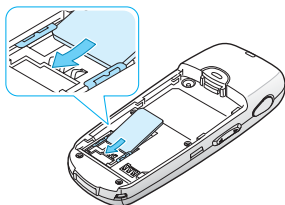


**Observação:** Quando você precisar remover o cartão SIM, deslize-o para cima, conforme exibido, e retire-o da entrada.

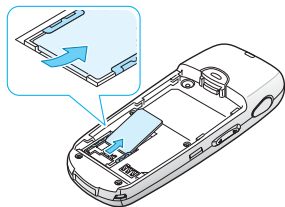

- Recoloque a bateria, tomando cuidado para equiparar os dentes na parte inferior da bateria com as ranhuras correspondentes no telefone.

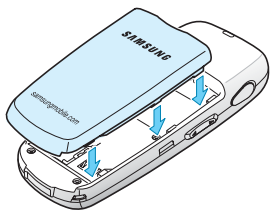

- Pressione a bateria contra a parte de trás do telefone até ouvir um clique.

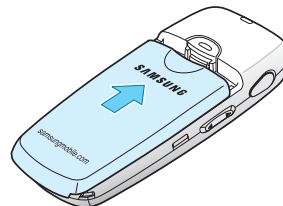

## Como carregar a bateria

Seu telefone possui uma bateria recarregável de Li-Ion. Um carregador de viagem é fornecido juntamente com seu aparelho para carregar a bateria. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pelo fabricante. Consulte seu revendedor Samsung para mais detalhes.

O carregador de viagem permite que você utilize o aparelho enquanto a bateria estiver sendo recarregada, mas isso fará com que o seu celular seja carregado mais lentamente.

**Observação:** Você deve carregar completamente a bateria antes de utilizar o seu celular pela primeira vez. A carga completa de uma bateria descarregada dura cerca de 200 minutos.

- Com a bateria posicionada no aparelho, plugue o conector do carregador de viagem na entrada da parte inferior do telefone.



2. Plugue o carregador em uma tomada comum.

Enquanto estiver carregando, o ícone da bateria no canto superior direito do visor é preenchido repetidamente para mostrar que a bateria está sendo carregada.

3. Quando a carga estiver completa, o ícone fica sólido e a mensagem "Carga completa" é exibida, desconecte o adaptador da tomada e remova-o do telefone pressionando as guias cinzas em ambos os lados do conector e puxando-o.



**Observação:** Você deve desconectar o adaptador antes de remover a bateria do telefone enquanto a mesma estiver sendo carregada; se você fizer isso, poderá danificar o telefone.

### Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca e restam apenas alguns poucos minutos de conversação, o sensor da bateria o informa das seguintes maneiras: um ícone de bateria descarregada piscará (🔋), você ouvirá um sinal de alerta, e uma mensagem será exibida no visor a intervalos regulares:

Se o nível de bateria se torna muito baixo, o celular é desligado automaticamente.

## Como ligar e desligar o telefone

Para ligar o telefone:


1. Mantenha a tecla pressionada até que o telefone ligue.
2. Se o telefone solicitar que você insira o seu código, faça isso e pressione a tecla dinâmica **OK**. O código do aparelho é definido como "00000000" de fábrica. Para mais detalhes, consulte a página 140.

O telefone procura a rede, e a data e hora atuais são exibidas no visor. Uma vez conectado à rede, você pode efetuar e receber chamadas.





**Observação:** Para alterar o idioma, utilize a opção de menu **Idioma (Menu 5.4)**; para obter mais detalhes, consulte a página 99.

Para desligar o telefone:

Mantenha pressionada a tecla  até que a animação de encerramento seja exibida.

## Como selecionar funções e opções

Seu aparelho oferece um conjunto de funções que permite sua personalização. Estas funções estão distribuídas em menus e sub-menus, acessados por meio de duas teclas dinâmicas indicadas como  e . Cada menu e sub-menu permitem que você visualize e altere as configurações de uma função específica.

As funções das teclas dinâmicas variam de acordo com a função que você está atualmente utilizando; o contexto atual; a categoria na última linha do visor, imediatamente acima de cada uma das teclas, indica sua função atual.

Exemplo:





Pressione a tecla dinâmica esquerda para acessar as funções de menu.

Pressione a tecla dinâmica direita para acessar a função de Agenda de telefones.

Para visualizar as diversas funções/opções disponíveis ou selecionar a desejada:

1. Pressione a tecla dinâmica apropriada.

2. Para	Pressione a
selecionar a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• função exibida</li> <li>• opção destacada</li> </ul>	tecla dinâmica Selecionar ou a tecla Direita.
visualizar a próxima função ou destacar a próxima opção em uma lista	tecla para Baixo ou a tecla ▼ no lado esquerdo do telefone.
retornar para a função ou opção anterior em uma lista.	tecla para Cima ou a tecla ▲ no lado esquerdo do telefone.
retornar um nível na estrutura	tecla Esquerda, tecla dinâmica  ou a tecla C.
retornar ao modo de Espera	tecla  .

Em algumas funções, o código ou PIN podem ser solicitados. Insira o código solicitado e pressione a tecla dinâmica **OK**.

**Observação:** Ao acessar uma lista de opções, seu telefone destaca a opção atual. Entretanto, se houver apenas duas opções, tais como **Ligar/Desligar** ou **Ativar/Desativar**, seu telefone destaca a opção que não está atualmente ativa, para que você possa selecioná-la diretamente.

## Como bloquear ou desbloquear o teclado

Você pode bloquear o teclado para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.

Para bloquear o teclado manualmente, mantenha pressionada a tecla **\*** no modo de Espera até que a mensagem "Teclado bloqueado" seja exibida no visor.

Para bloquear o teclado automaticamente, utilize a opção **Bloqueio automático de teclado (Menu 5.1.3)** Consulte a página 97.

No modo Bloquear teclado, você pode efetuar chamadas de emergência e atender chamadas recebidas utilizando o teclado. Ao encerrar a chamada, seu telefone volta ao modo Bloquear teclado depois de um determinado período de tempo.

Para sair do modo Bloquear teclado, pressione a tecla dinâmica **Desbloquear** e pressione a tecla **\***. A mensagem "Teclado ativo" será exibida.

## Funções de Chamada

### Como efetuar uma chamada

Quando a tela de modo de espera é exibida, digite o código de área (DDD), o código da operadora, o número do telefone e pressione a tecla **↵**.

**Observação:** Se você tiver marcado a opção **Rediscagem automática** no menu **Configurações extras (Menu 5.6)**, o número é rediscado automaticamente até 10 vezes quando a pessoa não atende a ligação ou já está no telefone; vide página 103 para mais detalhes.


### Como efetuar uma chamada internacional

1. Mantenha a tecla **0** pressionada.  
O caractere **+** é exibido, ou digite 00.
2. Insira o código de país (DDI), código da operadora, código de área (DDD), número de telefone e pressione a tecla **↵**.

### Como corrigir o número

Para limpar	Pressione
o último dígito exibido	a tecla <b>C</b> .
qualquer outro dígito no número	a tecla de Navegação até que o cursor esteja imediatamente à direita do dígito a ser apagado. Pressione a tecla <b>C</b> . Você também pode inserir um dígito faltante pressionando a tecla apropriada.
todo o visor	a tecla <b>C</b> e mantenha-a pressionada por mais de um segundo.



## Como encerrar uma chamada


Ao finalizar sua chamada, pressione rapidamente a tecla .

## Como rediscar o último número

O aparelho armazena os números que você discou, as ligações recebidas ou não atendidas se o originador da chamada for identificado; consulte "Registros de chamada" na página 87 para mais detalhes.

Para rediscar quaisquer desses números:

1. Se você tiver digitado quaisquer caracteres no visor, pressione a tecla  para retornar ao modo de Espera.
2. Pressione a tecla  para exibir uma lista dos últimos números na ordem na qual as chamadas foram efetuadas.
3. Pressione as teclas para Cima e para Baixo ou as teclas de volume, localizadas no lado esquerdo do telefone, para percorrer os números até que o número desejado seja destacado.



4. Para	Pressione
discar o número	a tecla  .
editar o número	a tecla dinâmica <b>Opções</b> e selecione a opção <b>Editar</b> . Altere o número conforme necessário, consultando a página 24.
apagar o número	a tecla dinâmica <b>Opções</b> e selecione <b>Apagar</b> .
apagar todos os números na lista de rediscagem	a tecla dinâmica <b>Opções</b> e selecione <b>Apagar tudo</b> . Marque a caixa <b>Todas chamadas</b> e pressione a tecla dinâmica <b>Apagar</b> . Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica <b>Sim</b> .

## Como efetuar uma chamada a partir da Agenda de telefones

Você pode armazenar os números de telefone utilizados regularmente no cartão SIM ou na memória do telefone, que é coletivamente chamada de Agenda de telefones. Simplesmente selecione o nome desejado para que o número associado seja discado novamente. Para mais detalhes sobre os recursos da Agenda de telefones, consulte a página 52.

## Como ajustar o volume

Se você desejar ajustar o volume de voz durante uma chamada, utilize as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

Pressione a tecla  para aumentar o volume e a tecla  para diminuir.





No modo de Espera, você pode ajustar o volume do tom do teclado utilizando as mesmas teclas.


## Como atender uma chamada

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e exibe a animação de chamada recebida.

Se o originador da chamada puder ser identificado, o nome ou número de telefone deste, caso armazenado na sua Agenda de telefones, será exibido.

1. Pressione a tecla  ou a tecla dinâmica **Aceitar**.

Se a opção **Qualquer tecla** no menu **Configurações extras (Menu 5.6)** estiver marcada, você poderá pressionar qualquer tecla para atender a chamada, exceto  e a tecla dinâmica **Rejeitar**. Consulte página 103.

**Observação:** Para rejeitar a chamada, pressione a tecla  ou a tecla dinâmica **Rejeitar**.

2. Encerre a chamada pressionando a tecla .

**Observação:** Você pode atender a uma chamada enquanto estiver utilizando a Agenda de telefones ou as funções de menu. Após encerrar a chamada, o visor retorna à tela de função que você estava utilizando.

## Como visualizar as chamadas não atendidas


Se, por qualquer razão, você não puder atender uma chamada, será possível descobrir quem ligou, desde que o serviço esteja disponível, de forma que você poderá retornar a ligação.

O número de chamadas não atendidas é exibido na tela de espera imediatamente após a chamada ter sido perdida.

Para visualizar imediatamente a chamada não atendida:

1. Pressione a tecla dinâmica **Ver**.


O número correspondente à chamada não atendida mais recente, caso esteja disponível, será exibido.

2. Para	Pressione
percorrer as chamadas não atendidas	a tecla para Cima ou para Baixo.
chamar o número exibido	a tecla  .
editar ou excluir o número de uma chamada não atendida	a tecla dinâmica <b>Selecionar</b> . Vide abaixo.

## Como editar o número de uma chamada não atendida


**Observação:** Se o número correspondente à chamada não atendida não estiver disponível, a opção **Editar** não será exibida.

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para destacar a opção **Editar**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
4. Altere o número conforme necessário.

5. Para	Pressione a
chamar o número	tecla  .
armazenar o número	tecla dinâmica <b>Salvar</b> e insira o nome e posição desejadas. Consulte a página 52 para mais detalhes.

## Como apagar uma chamada não atendida


1. Pressione a tecla dinâmica Opções.
2. Caso necessário, pressione a tecla para Cima ou para Baixo para destacar a opção Apagar.
3. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

Você pode pressionar a tecla  a qualquer momento para sair da função Não atendidas.

**Observação:** Você pode acessar a função Não atendidas a qualquer momento selecionando a opção de menu **Não atendidas (Menu 3.1)**; consulte a página 87 para mais detalhes.


## Como mudar rapidamente para o modo silencioso

O modo silencioso é conveniente quando você deseja silenciar o seu telefone, como por exemplo, no cinema.

No modo de Espera, mantenha a tecla **#** pressionada até que a mensagem "Modo Silencioso" e o ícone de Silêncio (  ) sejam exibidos.

No modo silencioso, o seu telefone passa a ter as seguintes configurações de som:

Opção	Nova configuração
Tipo de alerta ( <b>Menu 4.3</b> )	Vibração
Tom do teclado ( <b>Menu 4.4</b> )	Desligado
Tom de mensagem ( <b>Menu 4.5</b> )	Desligado
Tons extras ( <b>Menu 4.8</b> )	Desligado

Para sair e reativar as configurações de som anteriores, mantenha a tecla **#** pressionada novamente até que a opção "Sair do modo silencioso" seja exibida. O ícone de Silêncio (  ) não é mais exibido.

## Opções durante uma chamada

O seu telefone fornece diversas funções de controle que podem ser utilizadas durante uma chamada.

### Como colocar uma chamada em espera

Você pode colocar uma chamada em espera sempre que desejar. Você pode efetuar outra ligação enquanto uma chamada estiver em andamento se este serviço for suportado pela rede. Dessas duas chamadas, uma fica ativa e a outra em espera, e você pode alternar entre as duas.

Para colocar uma chamada em espera, basta pressionar a tecla dinâmica **Em espera**. Você pode reativar a chamada sempre que desejar pressionando a tecla dinâmica **Recuperar**.

Para efetuar uma chamada enquanto outra estiver em andamento:

1. Digite o número do telefone que deseja chamar ou procure-o na Agenda de telefones.

Para mais detalhes sobre como procurar um número na Agenda de telefones, consulte a página 34.

2. Pressione a tecla  para efetuar a segunda chamada.

A primeira chamada será colocada em espera automaticamente.

Ou,

1. Coloque a ligação atual em espera pressionando a tecla dinâmica **Em espera**.
2. Faça a segunda chamada da maneira usual.

Para alternar entre as duas chamadas, basta pressionar a tecla dinâmica **Alternar**.

A chamada atual é colocada em espera e a chamada em espera é reativada de maneira que você possa continuar a conversa.

Ao terminar, encerre cada ligação normalmente pressionando a tecla .

## Como utilizar as funções de menu

Durante uma chamada, você pode acessar as principais funções do menu.

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Pressione a tecla dinâmica **OK** quando a opção Menu for destacada.
3. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a lista de menus.

**Observação:** Você não pode utilizar alguns menus durante uma chamada. Eles estão desativados na lista.

4. Quando o menu desejado for destacado, pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
5. Se o menu selecionado tiver sub-opções, repita as etapas 3 e 4.

Para mais detalhes sobre as funções de menu disponíveis, consulte a lista na página 47.

## Como desligar o microfone (Silenciar)

Você pode desligar temporariamente o microfone do seu telefone de maneira que a pessoa com quem está falando não possa ouvi-lo.

Exemplo: Você deseja dizer algo para outra pessoa na sala mas não quer que o seu interlocutor o ouça.

Para desligar o microfone temporariamente:

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Pressione a tecla para Baixo para destacar a opção **Silenciar**.
3. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

O seu interlocutor não pode mais ouvi-lo.

Para ligar novamente o microfone:

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Se necessário, pressione a tecla para Baixo para destacar a opção **Desativar mudo**.
3. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

A outra pessoa pode ouvi-lo novamente.

## Como silenciar ou enviar sons das teclas

Essas opções possibilitam que você ative ou desative os sons de tecla. Se a opção **Silenciar teclas** for selecionada, seu telefone não transmite os tons das teclas. Isso permite que você pressione as teclas durante uma ligação sem ser incomodado pelos sons que elas emitem.

**Observação:** Para se comunicar com secretárias eletrônicas ou sistemas de telefonia computadorizada, a opção **Enviar teclas** deve ser selecionada.

## Como enviar tons DTMF

Você pode enviar tons DTMF (Tons duais de frequência múltipla) correspondentes ao número no visor durante uma chamada.

Essa opção é útil quando você envia uma senha ou número de conta a um sistema automatizado, como um serviço bancário.

Para enviar tons DTMF:

1. Quando você estiver conectado ao sistema de tele-serviço, pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Pressione a tecla para Baixo para destacar a opção **Enviar DTMF**.
3. Pressione a tecla dinâmica **OK**.
4. Digite o número que você deseja enviar e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Os tons correspondentes ao número exibido são enviados.

## Como procurar um número na Agenda de telefones

Você pode procurar por um número na Agenda de telefones durante uma chamada.

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Pressione a tecla para Baixo para destacar a opção **Agenda de telefones**.

3. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

Os registros da Agenda de telefones serão exibidos.

4. Insira o nome que você deseja localizar.

Se você inserir as primeiras letras do nome, os registros da Agenda de telefones serão listados a partir do primeiro que corresponder à sua inserção.


5. Pressione a tecla dinâmica **Ver** para visualizar o registro destacado.


Consulte a página 52 para mais detalhes sobre a função Agenda de telefones.

## Como atender uma segunda chamada

Você pode atender uma chamada enquanto tiver outra em andamento se este serviço for suportado pela rede e você tiver configurado a opção de menu **Chamada em espera (Menu 7.3)** como **Ativar** (consulte a página 120). Você será avisado do recebimento de uma chamada através de um tom de chamada em espera.

Para atender uma chamada enquanto tiver outra em andamento:

1. Pressione a tecla  para responder à chamada recebida. A primeira chamada será automaticamente colocada em espera.
2. Para alternar entre as duas chamadas, pressione a tecla **Alternar**.
3. Para encerrar uma chamada em espera, pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione a opção **Encerrar chamada em espera**.

Para desligar a chamada atual pressione a tecla .

## Como fazer uma conferência telefônica

A conferência telefônica é um serviço da rede que permite que até seis pessoas participem simultaneamente de uma conferência telefônica. Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter mais informações.

### Como configurar uma conferência telefônica

1. Ligue normalmente para o primeiro participante.
2. Ligue normalmente para o segundo participante.  
A primeira ligação é automaticamente colocada em espera.
3. Para adicionar o primeiro participante na conferência telefônica, pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione a opção **Juntar**. Pressione a tecla dinâmica **OK**.
4. Para adicionar outra pessoa à conferência telefônica, ligue para ela normalmente e então pressione a tecla dinâmica **Opções**. Selecione a opção **Juntar** e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Você pode adicionar outros participantes ao atender a chamada e pressionar **Opções** e selecionando **Juntar**. Repita este procedimento conforme necessário.

### Como ter uma conversa privada com um dos participantes

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções** e escolha **Selecionar uma**. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

A lista de participantes da chamada é exibida.

2. Destaque uma pessoa da lista pressionando a tecla para Cima ou para Baixo, e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

3. Quando a opção **Privado** for destacada, pressione a tecla dinâmica **OK**.

Agora você pode conversar privativamente com essa pessoa. Os outros participantes podem continuar a conversar entre si.

4. Para retornar para a conferência telefônica, pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione **Juntar**. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

Todos os participantes da conferência telefônica podem ouvir uns aos outros.


### Como remover um participante

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções** e escolha **Selecionar uma**. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

A lista de participantes da chamada é exibida.

2. Destaque a pessoa desejada pressionando a tecla para Cima ou para Baixo, seguida pela tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Pressione a tecla para Baixo para selecionar a opção **Remover** e pressione a tecla dinâmica **OK**.

A chamada com esse participante é encerrada, mas você pode continuar a falar com os outros.

4. Quando quiser encerrar a conferência telefônica, pressione a tecla .

# Como Inserir Textos

Ao utilizar o seu telefone, muitas vezes você precisará inserir textos, por exemplo, ao armazenar um nome na Agenda de telefones, para criar sua mensagem de abertura personalizada ou para registrar compromissos em sua agenda. Você pode digitar caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do aparelho.

Seu telefone possui os seguintes modos de inserção de texto:

## • Modo T9

Este modo permite inserir palavras com apenas um toque no teclado por letra. Cada tecla no teclado possui mais de uma letra – por exemplo, ao pressionar a tecla **5** uma vez, as letras J, K ou L podem ser exibidas. O modo T9 compara automaticamente o seu toque no teclado com um dicionário idiomático interno para determinar a palavra correta, exigindo assim muito menos toques no teclado do que o modo tradicional alfabeto.

## • Modo Alfabeto

Esse modo permite que você insira as letras pressionando a tecla marcada com a letra desejada uma, duas, três ou quatro vezes até que a mesma seja exibida no visor.

## • Modo Numérico

Esse modo permite inserir números.

## • Modo de Símbolos

Esse modo permite que você insira diversos símbolos e caracteres especiais.

## Como alterar o modo de inserção de texto

Quando você estiver em um campo que permita a inserção de caracteres, você deve observar o indicador de modo de inserção no visor.

Exemplo: Ao redigir uma mensagem de texto



Indicador do modo de inserção de texto

Para selecionar	Pressione a tecla dinâmica Direita até que
o modo T9	<b>T9</b> seja exibido. Consulte a página 40.
o modo Alfabeto	<b>A</b> seja exibido. Consulte a página 42.
o modo Numérico	<b>1</b> seja exibido. Consulte a página 43.
o modo de Símbolos	a lista de símbolos seja exibida. Consulte a página 44.

## Como utilizar o modo T9

O modo de inserção de texto T9 permite que você insira qualquer caractere utilizando toques de tecla únicos. Este modo de inserção de texto é baseado em um dicionário incorporado.

Para inserir uma palavra no modo T9:

1. Quando estiver no modo T9, comece inserindo uma palavra pressionando as teclas **2** até **9**. Pressione cada tecla somente uma vez para cada letra.

Exemplo: para inserir HELLO no modo T9, pressione **4**, **3**, **5**, **5** e **6**.

A palavra que você está inserindo será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.

2. Insira a palavra inteira antes de editar ou eliminar quaisquer letras digitadas.
3. Se a palavra estiver correta, comece a inserir a próxima palavra.

Caso contrário, pressione **0**, para Cima ou para Baixo repetidamente para exibir as opções de palavras alternadas para as teclas que você pressionou.

Exemplo: 'ano' e 'bom' utilizam as teclas **2**, **6** e **6**. O aparelho exibirá inicialmente a opção de utilização mais comum.

4. Coloque um espaço entre as palavras pressionando a tecla **#**.

Para adicionar uma nova palavra ao dicionário T9:

1. Após pressionar as teclas correspondentes à palavra que você deseja adicionar, pressione **0** ou a tecla para Baixo para exibir as palavras alternativas.


2. Ao pressionar a tecla **0** ou para Baixo na última palavra alternativa, o visor exibe **Adic.** na linha inferior. Pressione a tecla dinâmica **Adic.**
3. Se necessário, apague a palavra utilizando a tecla **C** e digite a palavra que você deseja adicionar utilizando o modo alfabeto; consulte a página 42.
4. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

A palavra é adicionada ao dicionário T9 e se torna a primeira palavra para as séries de toques de tecla associadas.

**Observação:** Este recurso pode não estar disponível para alguns idiomas.

- Para inserir pontos finais, hífens ou apóstrofos, pressione a tecla **1**. O modo T9 aplica regras gramaticais para garantir que a pontuação correta seja utilizada.

Exemplo: **1** é utilizado duas vezes para exibir duas marcas de pontuação:

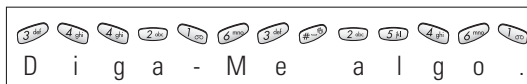

- Para alternar entre maiúsculo e minúsculo no modo T9, utilize a tecla **\***. Há três tipos: Minúsculas (**ab**), Primeira maiúscula (**Ab**) e Maiúsculas (**AB**).
- Você pode mover o cursor utilizando as teclas Esquerda e Direita. Para apagar letras, pressione a tecla **C**. Mantenha a tecla **C** pressionada para apagar tudo.

## Como utilizar o modo Alfabeto

Utilize as teclas **1** até **0** para inserir seu texto.

1. Pressione a tecla com a letra desejada correspondente:

- Uma vez para a primeira letra
- Duas vezes para a segunda letra
- E assim por diante

2. Selecione outras letras da mesma forma.

**Observação:** O cursor se move para a direita quando você pressiona uma tecla diferente. Ao inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente na mesma tecla, aguarde alguns segundos para o cursor se mover automaticamente para a direita e em seguida selecione a próxima letra.

Consulte a tabela abaixo para obter mais informações sobre quais caracteres estão disponíveis.

Tecla	Caracteres na ordem de exibição	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0 ~	

- Para inserir um espaço, pressione a tecla **#**.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo alfabeto, utilize a tecla **\***. Há três opções de maiúscula/minúscula: Minúsculas (**ab**), Primeira maiúscula (**Ab**) e Maiúsculas (**AB**).
- Você pode mover o cursor utilizando a tecla de Navegação. Para apagar letras, pressione a tecla **C**. Mantenha pressionada a tecla **C** para apagar tudo.


## Como utilizar o modo Numérico

O modo Numérico permite que você insira números em uma mensagem de texto. Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

## Como utilizar o modo de Símbolos

O modo de símbolos permite que você insira símbolos em uma mensagem de texto.



Para	Pressione a
selecionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
exibir mais símbolos	a tecla para Cima ou para Baixo.
inserir o(s) símbolo(s) na mensagem	a tecla dinâmica <b>OK</b> .
cancelar sua inserção e retornar ao modo anterior	a tecla dinâmica  .

## Como Utilizar os Menus



O seu celular oferece uma série de funções que permitem que você o personalize segundo suas necessidades. Estas funções estão ordenadas em menus e sub-menus.

Estes menus e sub-menus podem ser acessados realizando-se a rolagem do visor com as teclas de navegação ou pelo uso de atalhos.


### Como acessar o menu de funções utilizando a rolagem do visor

1. No modo de espera, pressione a tecla dinâmica **Menu** para acessar o modo de menu.
2. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para atingir o menu principal desejado, por exemplo, **Config. do telefone**. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla Direita para entrar no menu.
3. Se o menu possuir quaisquer sub-menus, por exemplo, **Idioma**, escolha o que deseja percorrendo o visor com a tecla para Cima ou para Baixo e pressionando a tecla dinâmica **Selecionar** ou a tecla Direita.

Se o menu selecionado tiver sub-menus, repita esta etapa.

4. Para	Pressione a
percorrer os menus	tecla para Cima ou para Baixo ou utilize as teclas ▲ e ▼ no lado esquerdo do telefone.
confirmar a configuração escolhida	tecla dinâmica <b>Selecionar</b> ou a tecla Direita.
voltar para o nível de menu anterior	tecla dinâmica  ou a tecla Esquerda.
sair do menu sem alterar as configurações	tecla  .

## Como acessar o menu de funções utilizando atalhos

Os itens de menu (menu, sub-menus e opções) são numerados e podem ser acessados rapidamente utilizando seu número de atalho. O número de atalho é exibido na parte inferior direita do visor, próximo da tecla dinâmica . Basta pressionar a tecla dinâmica **Menu** e inserir o número desejado.

**Observação:** Os números atribuídos a cada opção de menu estão indicados na lista da página 47. Eles podem não ser correspondentes ao número do menu no telefone, dependendo dos serviços suportados pelo seu cartão SIM.

Exemplo: Como acessar a opção **Idioma**.

1. Pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Pressione **5** para **Config. do telefone**.
3. Pressione **4** para **Idioma**.

Os idiomas disponíveis são exibidos.

## Lista de funções de menu

A relação a seguir exibe a estrutura de menu disponível e indica o número atribuído a cada opção e a página na qual pode ser encontrada uma descrição de cada função.

### 1. Mensagens de texto (consulte a página 64)

- 1.1 Entrada
- 1.2 Saída
- 1.3 Escrever msg.
- 1.4 Modelos
- 1.5 Configurações
  - 1.5.1 Definição 1\*
  - 1.5.2 Definição 2\*
  - 1.5.3 Definição 3\*
  - 1.5.4 Definição comum
- 1.6 Apagar tudo
- 1.7 Status da memória
  - 1.7.1 Memória SIM
  - 1.7.2 Memória telefone
  - 1.7.3 Memória CB
- 1.8 Correio de voz
  - 1.8.1 Conectar ao servidor de voz
  - 1.8.2 Número do servidor de voz
- 1.9 Broadcast
  - 1.9.1 Ler
  - 1.9.2 Receber
  - 1.9.3 Lista de canais
  - 1.9.4 Idioma

\*Exibido somente se suportado pelo seu cartão SIM.

## 2. Mensagens multimídia (consulte a página 75)

- 2.1 Entrada
- 2.2 Saída
- 2.3 Rascunho
- 2.4 Escrever msg.
- 2.5 Modelos
- 2.6 Apagar tudo
- 2.7 Status da memória
- 2.8 Configurações
  - 2.8.1 Relatório de entrega
  - 2.8.2 Ler resposta
  - 2.8.3 Download automático
  - 2.8.4 Aceitação da mensagem
  - 2.8.5 Ocultar ID
  - 2.8.6 Validade padrão
  - 2.8.7 Tempo de entrega
  - 2.8.8 Prioridade
  - 2.8.9 Relatório permitido
  - 2.8.0 Duração da página
- 2.9 Perfil MMS

## 3. Registro de chamadas (consulte a página 87)

- 3.1 Não atendidas
- 3.2 Recebidas
- 3.3 Efetuadas
- 3.4 Apagar tudo
- 3.5 Duração da chamada
  - 3.5.1 Última chamada
  - 3.5.2 Total efetuadas
  - 3.5.3 Total recebidas
  - 3.5.4 Zerar cronômetros
- 3.6 Custo da chamada\*
  - 3.6.1 Custo da última chamada
  - 3.6.2 Custo total
  - 3.6.3 Custo máximo
  - 3.6.4 Zerar contadores
  - 3.6.5 Definir custo máximo
  - 3.6.6 Preço/Unidade

## 4. Config. de som (consulte a página 91)

- 4.1 Tom da campainha
- 4.2 Volume da campainha
- 4.3 Tipo de alerta
- 4.4 Tom do teclado
- 4.5 Tom de mensagem
  - 4.5.1 Tom SMS
  - 4.5.2 Tom SMS-CB
  - 4.5.3 Tom MMS
- 4.6 Alertas de chamada
- 4.7 Ligar/Desligar
- 4.8 Tons extras

## 5. Config. do telefone (consulte a página 96)

- 5.1 Config. do visor
  - 5.1.1 Papel de parede
  - 5.1.2 Estilo de menu
  - 5.1.3 Bloqueio automático de teclado
  - 5.1.4 Contraste
  - 5.1.5 Luz do visor
  - 5.1.6 Logotipo gráfico
- 5.2 Saudação
- 5.3 Meu número
- 5.4 Idioma
- 5.5 Segurança
  - 5.5.1 Verificar PIN
  - 5.5.2 Alterar PIN
  - 5.5.3 Bloquear telefone
  - 5.5.4 Alterar senha
  - 5.5.5 Privacidade
  - 5.5.6 Bloquear SIM
  - 5.5.7 Modo FDN\*
  - 5.5.8 Alterar PIN2\*
- 5.6 Configurações extras
- 5.7 Atalho
  - 5.7.1 Tecla para cima
  - 5.7.2 Tecla para baixo
  - 5.7.3 Tecla direita
  - 5.7.4 Tecla esquerda
- 5.8 Zerar configurações

\*Exibido somente se suportado pelo seu cartão SIM.

\*Exibido somente se suportado pelo seu cartão SIM.

## 6. Agenda (consulte a página 105)

- 6.1 Alarme
  - 6.1.1 Alarme único
  - 6.1.2 Alarme diário
  - 6.1.3 Chamada de despertar
  - 6.1.4 Remover alarme
  - 6.1.5 Ativação automática
- 6.2 Calendário
- 6.3 Hora e data
  - 6.3.1 Ajustar hora
  - 6.3.2 Ajustar data
  - 6.3.3 Horário mundial
  - 6.3.4 Formato da hora
- 6.4 Calculadora
- 6.5 Lista de tarefas
- 6.6 Voice memo
  - 6.6.1 Gravar voz
  - 6.6.2 Lista de voz
  - 6.6.3 Apagar tudo
  - 6.6.4 Status da memória
- 6.7 Câmbio

## 7. Serviços de rede (consulte a página 116)

- 7.1 Redirecionamento de chamadas
  - 7.1.1 Sempre redirecionar
  - 7.1.2 Ocupado
  - 7.1.3 Sem resposta
  - 7.1.4 Não disponível
  - 7.1.5 Cancelar tudo
- 7.2 Restrição de chamadas
  - 7.2.1 Todas as efetuadas
  - 7.2.2 Internacionais
  - 7.2.3 Internacionais exceto origem
  - 7.2.4 Todas as recebidas
  - 7.2.5 Recebidas no exterior
  - 7.2.6 Cancelar tudo
  - 7.2.7 Alterar código de restrição
- 7.3 Chamada em espera
- 7.4 Seleção de rede
- 7.5 Identificador de chamada

## 7.6 Grupo de usuários fechado

- 7.6.1 Lista de índice
- 7.6.2 Acesso externo
- 7.6.3 Grupo padrão
- 7.6.4 Desativar\*

## 8. Caixa de diversões (consulte a página 125)

### 8.1 Navegador WAP

- 8.1.1 Início
- 8.1.2 Favoritos
- 8.1.3 http://
- 8.1.4 Perfil WAP
- 8.1.5 Excluir cache
- 8.1.6 Mensagem WAP

### 8.2 Jogos

### 8.3 Sons

### 8.4 Imagens

### 8.5 Apagar tudo

### 8.6 Status da memória

- 8.6.1 Jogos
- 8.6.2 Sons e imagens

## 9. Kit de ferramentas do SIM\*\* (consulte a página 136)

\* Exibido apenas se a função Grupo de usuários fechado estiver ativa.

\*\* Exibido apenas se for suportado pelo seu cartão SIM.

# Agenda de Telefones

Você pode armazenar números de telefone e seus respectivos nomes na memória do seu cartão SIM e do telefone. Embora fisicamente separadas, são utilizadas como uma única entidade, denominada Agenda de telefones.

## Como armazenar um número de telefone com um nome

Há duas maneiras de armazenar um número:




- Utilizando a tecla dinâmica **Salvar** no modo de espera
- Utilizando a opção **Novo registro** no menu da Agenda de telefones

## Como armazenar um número no modo de espera

No momento em que você começa a digitar um número, **Salvar** é exibido acima da tecla dinâmica esquerda para permitir que o número seja armazenado na Agenda de telefones.

1. Insira o número que você deseja armazenar.

**Observação:** Se você cometer um erro durante a digitação de um número, corrija-o utilizando a tecla **C**. Para mais detalhes, consulte a página 25.

2. Quando tiver certeza de que está correto, pressione a tecla dinâmica **Salvar**.
3. Selecione um ícone para identificar a categoria do número a ser armazenado. Três categorias estão disponíveis:
  -  : Celular
  -  : Escritório
  -  : Casa

Para selecionar a categoria, pressione a tecla Esquerda ou Direita, seguida pela tecla dinâmica **Selecionar**.

4. Selecione uma posição da memória, do **SIM** ou do **Telefone**, pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.


**Observação:** Se você troca de telefone, quaisquer números armazenados na memória do seu cartão SIM estarão automaticamente disponíveis no seu novo aparelho, mas os números armazenados na memória do telefone têm que ser restaurados.

5. Digite um nome e pressione a tecla dinâmica **OK**.

O tamanho máximo de um nome depende do seu cartão SIM. Para mais informações sobre como inserir caracteres, consulte a página 38.

6. Se você não deseja gravar o número e nome na posição sugerida, pressione a tecla **C** para limpar o número da posição e insira outra posição pressionando as teclas numéricas.
7. Pressione a tecla dinâmica **OK** para armazenar o nome e número.

Após armazenar, o telefone exibe o registro da agenda de telefones ou nome que acabou de ser criado.

8. Para	Pressione a
utilizar as opções de registro	tecla dinâmica <b>Opções</b> . Para mais detalhes, consulte a página 55.
retornar para a tela de espera	tecla  .

## Como armazenar um número utilizando o menu da Agenda de telefones

1. Quando a tela de espera é exibida, pressione a tecla dinâmica **Nome**.
2. Vá para **Novo registro** pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Selecione um ícone para identificar a categoria do número a ser armazenado pressionando a tecla Esquerda ou Direita, e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

**Observação:** O ícone de e-mail (✉) está disponível nessa etapa. Ele permite que você grave um endereço de e-mail ao invés de um número de telefone.

4. Selecione uma memória, **SIM** ou **Telefone**, pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
5. Insira um nome e pressione a tecla dinâmica **OK**.

O tamanho máximo de um nome depende do seu cartão SIM. Para mais detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 38.

6. Insira o número ou o endereço que deseja armazenar e pressione a tecla dinâmica **Salvar**.
7. Continue o procedimento a partir da etapa 6 na página 53 para armazenar o número.

## Como utilizar as opções de registro da Agenda de telefones

Ao acessar qualquer registro na Agenda de telefones, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as opções para o registro.

Para	Pressione a
selecionar a opção destacada	tecla dinâmica <b>Selecionar</b> .
destacar outra opção	tecla para Cima ou para Baixo até que a opção desejada seja destacada.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Colar:** permite colar o número no modo de discagem normal. Utilize essa opção para discar um número parecido com outro da agenda de telefones. Por exemplo, outro ramal do mesmo escritório.

Use a tecla **C** para alterar o número conforme necessário; para mais informações, consulte a página 25. Quando estiver pronto para efetuar a ligação, pressione a tecla **↵**.

**Editar:** permite que você edite o nome e o número.

Selecione **Um registro** para modificar um número no nome selecionado. Se você modificar o nome, o número é gravado separadamente. Selecione **Todos os registros** para mudar o nome do registro.

**Apagar:** permite excluir o nome e o número da Agenda de telefones. Será solicitado que você confirme se deseja excluir o nome e número, pressionando a tecla dinâmica **Sim**.

**Copiar:** permite copiar o número para outra posição. Utilize essa opção para armazenar um número parecido com outro que já se encontra na memória; uma vez copiado, edite o número e armazene-o na Agenda de telefones.

**Grupo de chamadas:** permite que você organize seus registros da Agenda de telefones em grupos de chamadas, de maneira que o telefone o alerte de uma maneira específica quando uma pessoa de um dos grupos lhe telefonar. Selecione um dos 10 grupos disponíveis.

Para remover um registro de um grupo, selecione a opção **Nenhum grupo**.

Para mais detalhes sobre como modificar as propriedades do grupo de chamadas, consulte a página 59.

**Adicionar registro:** permite adicionar um novo número ao número atualmente selecionado.

# Como procurar um número na Agenda de telefones


Após armazenar números na agenda de telefones, você pode procurá-los de duas maneiras: por nome e por grupo de chamadas.

## Como procurar um número através do nome

1. Quando a tela de espera for exibida, pressione a tecla dinâmica **Nome**.
2. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar** quando **Procurar** estiver destacado. Será solicitado que você insira um nome.
3. Digite as primeiras letras do nome que deseja localizar.

Os registros da agenda de telefones são listados, começando pelo primeiro que corresponder à sua inserção.

4. Para	Pressione a
visualizar o registro destacado	tecla dinâmica <b>Ver</b> .
selecionar um registro diferente	tecla para Cima ou para Baixo até que o registro desejado seja destacado.
procurar um nome que comece com uma letra diferente	tecla referente à letra desejada.

5. Uma vez que você tenha localizado o registro, pressione a tecla  para discar o número ou pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as opções de registro da Agenda de telefones; para mais detalhes, consulte a página 55.

## Como procurar um número através do grupo de chamadas

1. Quando a tela de espera é exibida, pressione a tecla dinâmica **Nome**.
2. Vá para **Procurar grupo** pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**. É solicitado que você insira um nome de grupo.


3. Digite as letras iniciais do nome do grupo que deseja localizar.

Os grupos de chamada são listados, começando pelo primeiro que corresponder à sua inserção.

4. Se necessário, vá para o grupo desejado pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Ver**.

Os registros da Agenda de telefones no grupo de chamadas selecionado são listados.

5. Para	Pressione a
visualizar o registro destacado	tecla dinâmica <b>Ver</b> .
selecionar um registro diferente	tecla para Cima ou para Baixo até que o registro desejado seja destacado.


6. Uma vez que você tenha localizado o registro desejado, pressione a tecla  para discar o número ou pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as opções de registro da Agenda de telefones; para mais detalhes, consulte a página 55.

## Como editar um grupo de chamadas

1. Quando a tela de espera for exibida, pressione a tecla dinâmica **Nome**.
2. Vá para **Editar grupo** pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Percorra a lista de grupos pressionando a tecla para Cima ou para Baixo.
4. Quando o grupo desejado for destacado, pressione a tecla dinâmica **Opções**.

5. Selecione cada opção e mude as configurações, conforme necessário. As seguintes opções estão disponíveis:

- **Campainha para chamada:** permite selecionar o tom da campainha a ser usado quando você receber uma chamada de uma pessoa do grupo.
- **Tom SMS:** permite selecionar o tom da campainha a ser usado quando você receber uma mensagem de texto de uma pessoa do grupo.
- **Gráfico:** permite selecionar o ícone gráfico a ser exibido quando você receber uma chamada de uma pessoa do grupo.
- **Nome do grupo:** permite atribuir um nome ao grupo; consulte a página 38 para obter mais detalhes sobre a inserção de caracteres.

6. Quando terminar de mudar as configurações, pressione a tecla **C** ou .

## Discagem rápida

Uma vez que você tenha armazenado números de telefone na Agenda de telefones, você poderá definir até oito registros de discagem rápida e então discá-los facilmente sempre que desejar bastando pressionar a tecla numérica associada.

### Como definir registros de discagem rápida

1. Quando a tela de espera for exibida, pressione a tecla dinâmica **Nome**.
2. Vá para **Discagem rápida** pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Selecione a tecla que você deseja associar ao recurso de discagem rápida, entre as teclas **2 a 9** e pressione a tecla dinâmica **OK**.

**Observação:** Se já tiver atribuído um número à tecla, a tecla dinâmica **OK** é substituída por **Opções**. Vá para a etapa 6.

4. Selecione o registro da Agenda de telefones da lista e pressione a tecla dinâmica **Ver**.
5. Selecione um número, se o registro tiver mais de um número, selecione o que deseja utilizar pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
6. Uma vez que você tenha associado um número à tecla, você pode utilizar as seguintes opções ao pressionar a tecla dinâmica **Opções**:

- **Alterar:** permite atribuir outro número à tecla.
- **Apagar:** permite apagar a configuração, para que nenhum número fique atribuído à tecla.

- **Apagar tudo:** permite limpar as configurações de todas as teclas, de modo que nenhum número fique atribuído a qualquer uma das teclas.

- **Número:** permite ver o número atribuído à tecla.

7. Ao concluir, pressione a tecla **C** ou .

### Discagem rápida a partir da Agenda de telefones

Para fazer a discagem rápida dos números associados às teclas 2 a 9, mantenha a tecla apropriada pressionada.

**Observação:** A posição de memória 1 é reservada para o seu número do servidor de correio de voz.

### Como apagar todos os registros da Agenda de telefones

Você pode apagar todos os registros na memória selecionada ou em ambas as memórias ao mesmo tempo.

1. Quando a tela de espera for exibida, pressione a tecla dinâmica **Nome**.
2. Vá para a opção **Apagar tudo** pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Para colocar uma marca de verificação na memória que você deseja esvaziar, **Tudo**, **SIM** ou **Telefone**, pressione a tecla dinâmica **Marcar**.

Você pode remover a marca pressionando a tecla dinâmica **Desmarcar**.

4. Ao finalizar a marcação, pressione a tecla dinâmica **Apagar** para apagar os registros na posição de memória selecionada.

5. Digite o código do telefone e pressione a tecla dinâmica **OK**.

**Observação:** A senha é predefinida como 00000000 de fábrica. Para alterá-la, consulte a página 101.


6. Quando a mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim**.

Para cancelar a exclusão, pressione a tecla dinâmica **Não**.

7. Ao concluir, pressione a tecla **C** ou .

## Como verificar o status da memória

Você pode verificar quantos nomes e números estão armazenados na Agenda de telefones; tanto na memória do cartão SIM e quanto do telefone. Você pode também ver a capacidade de ambas as memórias.

1. Quando a tela de espera for exibida, pressione a tecla dinâmica **Nome**.
2. Selecione a opção **Status da memória** pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para visualizar o número de registros existentes e restantes nas memórias do cartão SIM e do telefone.
4. Ao concluir a verificação, pressione a tecla **C** ou .

## Como utilizar os números de discagem de serviço


Você pode visualizar a lista de Números de Discagem de Serviços (Service Dialling Numbers - SDN) fornecida pelo seu provedor de serviço. Esses números incluem números de emergência, consultas a diretórios e números de correio de voz.

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Nome**.
2. Selecione a opção **SDN** pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Percorra os números utilizando a tecla para Cima ou para Baixo.
4. Para discar o número exibido, pressione a tecla dinâmica **Discar**.

**Observação:** Essa opção só fica disponível se o seu cartão SIM suportar os Números de Discagem de Serviços (SDN).

## Mensagens de texto

O SMS (Short Service Message - Serviço de Mensagens Curtas) permite que você envie e receba mensagens de texto curtas de e para outros celulares GSM. Além disso, seu telefone suporta EMS (Enhanced Messaging Service), que possibilita incluir imagens e melodias simples e imagens animadas em suas mensagens. Para utilizar esse recurso, você deve assinar o serviço de mensagens do seu provedor de serviço.

Ao receber novas mensagens de texto, o ícone de mensagem  é exibido. Se a memória estiver cheia, uma mensagem de erro é exibida e você não pode receber nenhuma mensagem nova. Utilize a opção **Apagar** em cada caixa de mensagem para excluir as mensagens que não forem mais necessárias.

### Entrada (Menu 1.1)

Essa caixa de mensagens é utilizada para armazenar as mensagens que você recebeu.

Quando você entra nesse menu, a lista de mensagens na caixa é exibida juntamente com os números de telefone ou nomes dos remetentes, caso disponíveis na Agenda de telefones.

1. Selecione a mensagem da lista e pressione a tecla dinâmica **Ver** para ler o seu conteúdo.
2. Para percorrer a mensagem, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.
3. Para percorrer as mensagens anteriores ou posteriores, pressione a tecla \* ou #.

Ao ler uma mensagem, você pode selecionar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Opções**:

**Apagar:** permite que você apague a mensagem.

**Enviar:** permite que você reenvie a mensagem. Para mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 67.

**Resposta de texto:** permite que você responda ao remetente enviando uma mensagem de texto.

**Retorno de chamada:** permite que você retorne a chamada.

**Extraí endereço:** permite que você extraia o número do remetente e os endereços de URL/e-mail ou ainda números de telefone do texto da mensagem, de forma que você possa gravá-los na Agenda de telefones ou no cartão SIM.

**Mover para telefone:** permite que você mova a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone. Essa opção só fica disponível quando você seleciona uma mensagem armazenada no cartão SIM.

**Mover para SIM:** permite que você mova a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM. Essa opção só fica disponível quando você seleciona uma mensagem armazenada na memória do telefone.

**Selecionar objetos:** permite que você grave objetos de mídia, tais como sons ou imagens, da mensagem para seu telefone. Você pode então utilizar os objetos ao escrever uma mensagem. Para mais detalhes, consulte a página 68.

### Saída (Menu 1.2)

Essa caixa de mensagens é utilizada para armazenar as mensagens que você já enviou ou irá enviar.

Quando você entra nesse menu, a lista de mensagens na caixa é exibida juntamente com os números de telefone ou nomes dos destinatários, caso disponíveis na Agenda de telefones.

1. Selecione a mensagem da lista e pressione a tecla dinâmica **Ver** para ler o conteúdo da mensagem.

2. Para percorrer pelo conteúdo, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.
3. Para percorrer as mensagens anteriores ou posteriores, pressione a tecla \* ou #.

Ao ler uma mensagem, você pode selecionar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Opções**:

**Apagar:** permite que você apague a mensagem.

**Enviar:** permite que você reenvie a mensagem. Para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 67.

**Extrair endereço:** permite que você extraia o número de destino e os endereços de URL/e-mail ou ainda números de telefone do texto da mensagem, de forma que você possa gravá-los na Agenda de telefones ou no cartão SIM.

**Mover para telefone:** permite que você mova a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone. Essa opção só fica disponível quando você seleciona uma mensagem armazenada no cartão SIM.

**Mover para SIM:** permite que você mova a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM. Essa opção só fica disponível quando você seleciona uma mensagem armazenada na memória do telefone.

**Selecionar objetos:** permite que você grave objetos de mídia, tais como som, melodia, figura ou animação da mensagem para seu telefone. Você pode então utilizar os objetos ao escrever uma mensagem; para mais detalhes, consulte a página 68.

## Escrever msg. (Menu 1.3)

Nesse menu, você pode escrever e enviar uma mensagem de texto.

**Observação:** Caso adicione objetos de mídia à mensagem, o número de caracteres que você pode inserir diminuirá.

## Como criar uma mensagem de texto simples

1. Crie sua mensagem.

**Observação:** Para mais detalhes sobre a inserção de caracteres, consulte a página 38.

2. Ao acabar de inserir sua mensagem, pressione a tecla dinâmica **Opções**. As seguintes opções estão disponíveis:

- **Somente enviar:** permite que você envie a mensagem. A mensagem será excluída após o envio.

- **Salvar e enviar:** permite que você grave uma cópia da mensagem e a envie para o destinatário. Você pode ler a mensagem na sua Saída.

- **Somente salvar:** permite que você salve a mensagem de maneira que ela possa ser enviada posteriormente. Você pode ler a mensagem na sua Saída.

- Para mais detalhes sobre as opções **Formatação de texto, Adicionar objetos, Adicionar modelos, Adicionar Agenda tel., Adicionar favorito e Idioma**, consulte a página 68.

3. Selecione **Somente enviar** ou **Salvar e enviar** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

Se você deseja apenas salvar a mensagem, selecione **Somente salvar**. Após salvar a mensagem, o telefone retorna para o menu **Mensagens de texto**.

4. Se você escolher a opção de salvar, selecione a memória onde a mensagem deve ser gravada e pressione a tecla dinâmica **OK**.

5. Insira um número de destino e pressione a tecla dinâmica **OK**.

A mensagem é enviada.

**Observação:** Se o telefone não enviar a mensagem, ele perguntará se você deseja repetir. Pressione a tecla dinâmica **OK** para confirmar. Caso contrário, pressione a tecla dinâmica **Sair** para voltar à tela Escrever msg.

### Como criar uma mensagem utilizando as opções

1. Crie uma mensagem.
2. Selecione a tecla dinâmica **Opções**.
3. Selecione uma das opções a seguir utilizando as teclas para Cima e para Baixo e pressionando a tecla dinâmica **Selecionar**.
  - **Formatação de texto:** permite formatar o estilo do texto. Para o atributo **Tamanho**, as opções **Normal**, **Grande** e **Pequeno** estão disponíveis. Para os atributos **Sublinhar** e **Tachado**, selecione **Ligado** ou **Desligado**. Os atributos podem ser combinados.
  - **Adicionar objetos:** permite adicionar um som, melodia, figura ou animação à sua mensagem. Selecione a categoria do objeto a ser adicionado. Em cada categoria é possível selecionar vários itens definidos de fábrica ou escolher um item recebido de outras fontes, como a Internet ou outros telefones.
  - **Adicionar modelos:** permite aplicar um dos modelos de mensagem predefinidos ao texto. Selecione uma das cinco mensagens predefinidas na opção de menu **Modelos (Menu 1.4)**. Para mais detalhes, consulte a página 69.

- **Adicionar Agenda tel.:** permite adicionar um registro da Agenda de telefones na sua mensagem. Selecione um da lista.
- **Adicionar favorito:** permite adicionar o endereço de uma página da web na sua Lista de favoritos (Menu 8.1.2). Selecione um da lista.
- **Idioma:** permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de inserção T9. Selecione o idioma a ser utilizado.

4. Complete a mensagem e a envie ou grave seguindo o procedimento da Etapa 2 na página 67.

### Modelos (Menu 1.4)

Utilizando esse menu, é possível pré-configurar até cinco mensagens que você utiliza com mais frequência.

Selecione uma posição vazia ou o modelo de mensagem desejado e pressione a tecla dinâmica **Opções**.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Editar:** permite escrever uma nova mensagem ou editar a mensagem.

**Observação:** Para mais detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 38.

**Enviar mensagem:** permite recuperar a mensagem. Uma vez que tenha concluído a mensagem, você pode enviá-la, salvá-la e enviá-la ou simplesmente salvá-la. Para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 66.

**Apagar:** permite excluir a mensagem. É solicitado que você confirme a exclusão pressionando a tecla dinâmica **Sim**.

## Configurações (Menu 1.5)

Nesse menu, você pode definir Informações padrão da função SMS. Um grupo de parâmetros é um conjunto de definições necessárias para enviar mensagens. O número de grupo de parâmetros disponível depende da capacidade do cartão SIM.

**Observação:** O último grupo de configuração acessado é ativado automaticamente quando você envia uma mensagem.

**Definição x** (onde **x** é o número do grupo de parâmetros): cada grupo possui seu sub-menu próprio.

**Centro de serviço:** permite armazenar ou alterar o número do seu centro de mensagens, o que é necessário ao enviar mensagens. Você deve obter esse número com o seu provedor de serviços.

**Destino padrão:** permite que você armazene o número de destino padrão. O número será exibido automaticamente na tela de Destino quando você cria uma mensagem.

**Tipo padrão:** permite definir o tipo padrão das mensagens para **Texto, Fax, E-mail e Paging**. A rede pode converter as mensagens no formato selecionado.

**Validade padrão:** permite definir o tempo durante o qual suas mensagens de texto são armazenadas no centro de mensagens enquanto são feitas tentativas para enviá-las.

**Nome de configuração:** permite atribuir um nome ao grupo de configuração que atualmente está sendo definido.

**Definição comum:** As seguintes opções estão disponíveis:

**Caminho de resposta:** permite que o destinatário da sua mensagem envie uma resposta através do seu centro de mensagens, caso a rede suporte esse serviço. Para ativar ou desativar essa opção, escolha **Ligado** ou **Desligado**.

**Relatório de entrega:** permite ativar ou desativar a função de relatório. Quando essa função é ativada, a rede informa se a sua mensagem foi entregue ou não. Para ativar ou desativar essa opção, escolha **Ligado** ou **Desligado**.

**Seleção de portadora:** permite escolher entre **GSM** ou **GPRS**, dependendo da sua rede.

**Suporte a caracteres:** permite que você selecione um tipo de caractere entre **Alfabeto-GSM, Uni-code** ou **Automático**. Se você selecionar **Uni-code** e o telefone do destinatário não suportá-lo, ele pode não ser capaz de ler sua mensagem.

## Apagar tudo (Menu 1.6)

Essa opção de menu permite que você apague todas as mensagens em cada uma das caixas de mensagens. Você pode também apagar todas as mensagens de uma vez.

Para	Pressione a
selecionar uma caixa de mensagem a ser limpa	tecla para Cima e para Baixo. Para apagar todas as mensagens, selecione <b>Tudo</b> .
colocar uma marca de seleção	tecla dinâmica <b>Marcar</b> .
remover a marca de seleção	tecla dinâmica <b>Desmarcar</b> .
apagar as mensagens marcadas	tecla dinâmica <b>Apagar</b> .

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim** para confirmar.

## Status da memória *(Menu 1.7)*

Esse menu exibe o número de mensagens armazenadas nas memórias SIM, telefone e CB.

## Correio de voz *(Menu 1.8)*

Este menu permite que você acesse seu correio de voz, se este serviço for oferecido pela sua rede.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Conectar ao servidor de voz:** Antes de utilizar essa função, você deverá inserir o número do servidor de voz, obtido de seu provedor de serviços (consultar a opção de menu **1.8.2**). Você poderá então selecionar o número pré-inserido do servidor ao pressionar a tecla **OK** para ouvir suas mensagens.

Para se conectar rapidamente ao servidor de voz, mantenha a tecla **1** pressionada no modo de Espera.

**Número do servidor de voz:** permite que você altere o número do servidor do correio de voz, se necessário.

Para	Pressione a
inserir o número do servidor	teclas numéricas correspondentes.
corrigir um dígito	tecla <b>C</b> .
mover o cursor para a esquerda ou direita sem limpar o dígito	tecla Esquerda ou Direita.

**Observação:** O Correio de voz é um recurso de rede. Favor entrar em contato com o seu provedor de serviços para mais detalhes.

## Broadcast *(Menu 1.9)*

Esse serviço de rede permite receber mensagens de texto sobre vários assuntos, como por ex. previsão do tempo ou tráfego. As mensagens CB são exibidas logo que são recebidas, desde que:

- o telefone esteja no modo de espera.
- a opção **Receber** esteja definida como **Ativar**.
- o canal de mensagens esteja ativo na lista de canais

As seguintes opções estão disponíveis:

**Ler:** permite ver a mensagem. A caixa **Temporário** exibe as mensagens da rede, mas perde seu conteúdo assim que o telefone é desligado. Percorra a mensagem utilizando as teclas para Cima e para Baixo. Ao ler uma mensagem, pressione a tecla dinâmica **Salvar** para armazenar a mensagem na caixa **Arquivo** para ler mais tarde.

**Receber:** permite habilitar ou desabilitar a recepção de mensagens broadcast.

**Lista de canais:** permite indicar os canais dos quais você deseja receber mensagens broadcast. As seguintes opções estão disponíveis:

**Selecionar:** utilize para ativar ou desativar canais na lista, marcando-os ou desmarcando-os, respectivamente. Uma marca de verificação é exibida em frente a cada canal selecionado.

**Adicionar canal:** utilize para inserir o ID e título de um novo canal.

**Apagar:** utilize para remover um canal da lista.

**Editar:** utilize para alterar o ID e título de um canal existente.

**Idioma:** permite selecionar o seu idioma preferido a ser utilizado para apresentar as mensagens de broadcast.

Favor entrar em contato com o seu provedor de serviços para mais detalhes.

## Mensagens multimídia

O MMS (Multimedia Message Service – Serviço de Mensagens Multimídia) é um serviço de transmissão de mensagens muito similar ao SMS (Short Message Service – Serviço de Mensagens Curtas). Ele fornece uma entrega automática e imediata de mensagens pessoais multimídia de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

Além do familiar conteúdo das mensagens de texto, as mensagens multimídia podem conter imagens, gráficos e clipes de voz e áudio. Uma mensagem MMS é uma apresentação multimídia em um único registro. Não se trata de um arquivo de texto com anexos.

Utilizando o recurso MMS, o seu telefone pode enviar e receber mensagens multimídia com no máximo 50Kb. Essa função está disponível somente se for suportada pelo seu provedor de serviços. Apenas telefones que oferecem recursos de mensagens multimídia podem recebê-las e exibi-las.

### Entrada *(Menu 2.1)*

---

#### Como exibir uma mensagem ao recebê-la

Quando você recebe uma mensagem multimídia, o visor exibe a notificação de texto juntamente com o assunto da mensagem.

1. Pressione a tecla dinâmica **Ver** para exibir a lista de mensagens que se encontram na caixa de entrada MMS, então selecione a mensagem e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

O visor exibe informações resumidas sobre a mensagem, tais como o número do remetente, o tamanho da mensagem e o assunto.

Se você quiser ver a mensagem posteriormente na Entrada, pressione a tecla dinâmica **Sair**.

2. Para percorrer a mensagem, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.

Ao exibir as informações, pressione a tecla dinâmica **Opções** para utilizar as seguintes opções:



**Recuperar:** recupera a mensagem do servidor de MMS.

**Apagar:** apaga a mensagem.

**Propriedades:** exibe informações detalhadas sobre a mensagem.

## Como exibir uma mensagem recebida na Entrada

Quando você acessa a opção de menu **Entrada (Menu 2.1)**, a lista de mensagens multimídia que você recebeu é exibida com os números de telefone ou nome do remetente, caso estejam disponíveis na Agenda de telefones, ou assuntos. Os ícones à esquerda indicam o status das mensagens:

- : Mensagens já lidas.
- : Mensagens ainda não lidas.

1. Selecione a mensagem na lista e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

O visor exibe a mensagem e passa para a próxima página, se houver uma, depois de um tempo especificado; para mais detalhes sobre como definir este período, consulte a página 85.

2. Pressione a tecla dinâmica **OK** para ir para a tela de exibição de mensagem.

Ou o visor vai automaticamente para a tela.

3. Para percorrer a mensagem, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.

Se a mensagem tiver mais de uma página, você poderá percorrer as páginas utilizando as teclas Esquerda e Direita.

Ao visualizar uma mensagem, você pode escolher as opções de mensagem pressionando a tecla dinâmica **Opções**.

Caso estiver exibindo uma nova mensagem, as opções são idênticas àquelas que você tem quando vê uma mensagem assim que a mesma é recebida. Consulte a seção anterior.

Ao revisar uma mensagem, as seguintes opções estão disponíveis:

**Apagar:** apaga a mensagem.

**Responder:** permite que você responda ao remetente enviando uma mensagem de texto ou mensagem multimídia.

**Retorno de chamada:** permite que você retorne a chamada.

**Extrair endereço:** permite que você extraia o número de telefone do remetente, de forma que você possa discá-lo ou salvá-lo na Agenda de telefones.

**Encaminhar:** permite que você encaminhe a mensagem para outra pessoa.

**Salvar figura:** permite que você salve uma figura da mensagem no seu telefone. As figuras ficam na pasta **Imagens (Menu 8.4)**.






**Salvar som:** permite que você salve um som da mensagem na pasta **Sons (Menu 8.3)**.

**Propriedades:** exibe informações sobre a mensagem, tais como o assunto, o endereço do remetente, o tamanho da mensagem, status e prioridade.

## Saída (Menu 2.2)

---

Quando você acessa esse menu, a lista de mensagens multimídia que você enviou ou salvou é exibida. Os ícones à esquerda indicam o status das mensagens.

-  : Mensagens sendo enviadas atualmente
-  : Mensagens enviadas
-  : Mensagens que o telefone não pôde enviar
-  : Mensagens a serem enviadas
-  : Mensagens adiadas

1. Selecione a mensagem na lista e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

O visor exibe a mensagem e passa para a próxima página, se houver uma, depois de um tempo especificado; para mais detalhes sobre como definir este período, consulte a página 85.

2. Pressione a tecla dinâmica **OK** para ir para a tela de exibição de mensagem.

Ou o visor vai automaticamente para a tela.

3. Para percorrer a mensagem, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.

Se a mensagem tiver mais de uma página, você poderá percorrer as páginas utilizando as teclas Esquerda e Direita.

Ao ver uma mensagem, você pode escolher as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Opções**:

**Apagar**: apaga a mensagem.

**Extrair endereço**: permite que você extraia números ou endereços de destino, de forma que você possa discá-lo ou salvá-lo na Agenda de telefones.

**Enviar**: permite que você reenvie a mensagem.

**Editar mensagem**: permite que você mude os conteúdos da mensagem, texto, som ou figura.

**Propriedades**: exibe informações sobre a mensagem, tais como o assunto, o endereço do remetente, o tamanho da mensagem, status e prioridade.

## Rascunho (Menu 2.3)

---

Após criar uma mensagem multimídia, você pode armazená-la na caixa de mensagens para enviar posteriormente.

Para mais detalhes sobre como ver uma mensagem, consulte "Saída" na página 78.

## Escrever msg. (Menu 2.4)

---

Esse menu permite que você crie uma nova mensagem com imagens e então a envie para diversos destinatários.

### Como criar e enviar uma mensagem multimídia

1. Insira o assunto da sua mensagem e pressione a tecla dinâmica **OK**.


Para mais informações sobre a inserção de caracteres, consulte a página 38.

2. Quando a opção **Adicionar aqui** for destacada, pressione a tecla dinâmica **Opções** e adicione os conteúdos da mensagem utilizando uma das seguintes opções:

- **Adicionar texto:** insira a mensagem de texto e pressione a tecla dinâmica **OK**.
- **Adicionar figura:** permite que você adicione uma figura armazenada na pasta **Imagens (Menu 8.4)**. Escolha uma imagem e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**. Algumas imagens podem não ser adicionadas, dependendo do formato de arquivo.
- **Adicionar som:** permite que você adicione um arquivo de som. Selecione a opção **Gravar voz** para gravar um novo voice memo ou **Meus sons** para adicionar um dos sons da pasta **Sons (Menu 8.3)** ou **Lista de voz (Menu 6.6.2)**. Alguns sons baixados podem não ser adicionados, dependendo do formato de arquivo.
- **Enviar:** permite que você envie a mensagem. Utilize essa opção ao acabar de criar a mensagem. Essa opção é ativada depois que você adiciona conteúdo à mensagem.
- **Salvar:** salva a mensagem na caixa **Rascunho (Menu 2.3)** ou **Modelos (Menu 2.5)** para uso posterior. Essa opção é ativada depois que você adiciona conteúdo à mensagem.
- **Configurações:** permite que você altere as configurações de mensagem. Para mais detalhes sobre cada opção de configuração, consulte a página 85. Após alterar as configurações, pressione a tecla dinâmica  ou a tecla **C** para voltar à tela de opções.
- **Adicionar destino:** permite que você insira os números ou endereços de destino. Veja as etapas 7 a 12 que começam na página 82. Após adicioná-los, pressione a tecla dinâmica  ou a tecla **C** para voltar à tela de opções.

- **Pré-visualizar:** mostra como sua mensagem será exibida no telefone do destinatário.

**Observação:** Você pode adicionar texto, uma imagem e um som uma vez para cada página.

3. Após a exibição do conteúdo, pressione a tecla dinâmica .
4. Repita as etapas 2 e 3 até acabar de criar a sua mensagem.
5. Caso deseje modificar os itens adicionados, pressione a tecla para Cima ou para Baixo para destacar um deles e pressione a tecla dinâmica **Opções**. As seguintes opções estão disponíveis:
  - **Editar texto/figura/som:** permite que você altere o texto ou substitua a imagem ou som por outro.
  - **Adicionar página:** permite que você adicione mais páginas. Você pode ir para cada página utilizando a tecla Esquerda ou Direita quando **Página** for destacada na tela de mensagem.
  - **Apagar:** exclui o item da sua mensagem.
  - **Duração:** permite que você defina quanto tempo um texto, uma imagem ou som irá ser exibido na tela de apresentação de mensagem. Após um período especificado, o visor rola para o próximo item e depois continua para a próxima página.
  - **Enviar:** permite que você envie a mensagem.
  - **Salvar:** salva a mensagem na caixa **Rascunho (Menu 2.3)** ou **Modelos (Menu 2.5)** para uso posterior.
  - **Configurações:** permite que você altere as configurações da mensagem. Para mais detalhes sobre cada opção de configuração, consulte a página 85.


- **Adicionar destino:** permite que você insira endereços de destino. Veja as etapas 7 a 12.

- **Pré-visualizar:** mostra como sua mensagem será exibida no telefone do destinatário.

**Observação:** As opções disponíveis podem variar, dependendo do item selecionado na tela de mensagem.

6. Ao finalizar a criação da mensagem, selecione **Enviar** entre as opções e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
7. Selecione **Para**, **Cc** ou **Cco** para inserir um número ou endereço de destino e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
8. Escolha uma das seguintes opções e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**:
  - **Número de telefone:** permite que você insira o número de telefone desejado.
  - **Endereço de e-mail:** permite que você insira o endereço de e-mail do destinatário para enviar a mensagem como um e-mail.
  - **Agenda de telefones:** permite que você recupere um número de telefone da Agenda de telefones.
9. Insira um número ou endereço de e-mail, ou selecione um número na Agenda de telefones.
10. Quando o número ou endereço correto é exibido, pressione a tecla dinâmica **OK**.
11. Para adicionar um destino, pressione a tecla dinâmica **Selecionar** quando a opção **Adicionar destino** for destacada. Repita o procedimento a partir da etapa 8.

Se você quiser editar os destinos, selecione um deles e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**. Você pode alterá-lo ou apagá-lo.

12. Ao finalizar a inclusão de destinos ao tipo, pressione a tecla **C** ou a tecla dinâmica .

13. Para inserir números ou endereços, repita as etapas 7 a 12.


Você pode inserir até 10 destinos para **Para**, **Cc** e **Cco**.

14. Ao finalizar a inserção de destinos, selecione a opção **Enviar mensagem** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** na tela Enviar mensagem.

Seu telefone envia a mensagem.

## Modelos *(Menu 2.5)*

Este menu armazena mensagens salvas como modelos que você pode utilizar para criar novas mensagens.

1. Percorra a lista de modelos utilizando as teclas para Cima ou para Baixo.
2. Quando o modelo de mensagem desejado for destacado, pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Pressione a tecla dinâmica **OK** para utilizar as opções a seguir, ou o visor automaticamente mostrará as opções após um período específico:
  - **Editar mensagem:** permite que você envie uma mensagem utilizando o modelo. Para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 79.
  - **Apagar:** permite que você apague a mensagem. É solicitado que você confirme a exclusão pressionando a tecla dinâmica **Sim**.
4. Pressione a tecla dinâmica  para retornar ao modo de Espera.

## Apagar tudo (Menu 2.6)

Este menu permite que você apague todas as mensagens multimídia em cada uma das caixas de mensagens. Você pode também apagar todas as mensagens ao mesmo tempo.

Para	Pressione a
selecionar uma caixa de mensagem a ser apagada	tecla para Cima ou para Baixo. Para apagar todas as mensagens, selecione <b>Tudo</b> .
colocar uma marca de verificação	tecla dinâmica <b>Marcar</b> .
remover uma marca de verificação	tecla dinâmica <b>Desmarcar</b> .
apagar as mensagens marcadas	tecla dinâmica <b>Apagar</b> .

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim** para confirmar.

## Status da memória (Menu 2.7)

Você pode verificar o status da memória das mensagens multimídia. O visor exibe o espaço total, incluindo o espaço livre e utilizado. Ele também exibe quanto espaço está atualmente ocupado por cada caixa de mensagem.

## Configurações (Menu 2.8)

Você pode alterar as configurações padrão para enviar ou receber as mensagens multimídia.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Relatório de entrega:** quando essa opção está ativada, a rede o informa se a sua mensagem foi enviada ou não.

**Ler resposta:** quando essa opção está ativada, seu telefone envia uma solicitação de resposta juntamente com a sua mensagem para o destinatário.

**Download automático:** você pode definir se o telefone recupera ou não as novas mensagens recebidas do servidor MMS sem notificações.

**Aceitação da mensagem:** você pode especificar a categoria das mensagens que você deseja receber.

**Ocultar ID:** quando essa opção está ativada, seu número de telefone não é exibido no telefone do destinatário.

**Validade padrão:** você pode selecionar a duração de tempo que suas mensagens ficam armazenadas na central de mensagens após serem enviadas.

**Tempo de entrega:** você pode definir o tempo de adiamento antes de o telefone enviar suas mensagens.

**Prioridade:** você pode selecionar o nível de prioridade de suas mensagens.

**Relatório permitido:** quando essa opção está desativada, o remetente de uma mensagem recebida não recebe um relatório de entrega da rede.

**Duração da página:** você pode definir por quanto tempo uma página de mensagem recebida é exibida na tela de apresentação de mensagem. Após um período especificado, o visor automaticamente vai para a próxima página.

## Perfil MMS (Menu 2.9)

Neste menu, você pode definir várias configurações de rede que são necessárias ao enviar ou receber mensagens multimídia.

### Observações:

- O último perfil acessado fica automaticamente ativo para enviar mensagens.
- Se você alterar as configurações de MMS sem seguir as instruções do provedor de serviço, o recurso de MMS pode não funcionar adequadamente.

Para cada perfil estão disponíveis as seguintes opções:

**Nome do perfil:** insira o nome que você deseja atribuir às configurações de MMS.

**Conexão URL:** insira o endereço de URL do seu servidor de MMS.

**Segurança:** selecione o modo de transmissão de dados. Escolha **Seguro** para proteger os seus dados contra acesso não autorizado; caso contrário, selecione **Não seguro**.

**Endereço IP:** insira o endereço de gateway necessário para se conectar ao servidor de MMS.

**Nome do usuário:** insira o ID de usuário necessário para se conectar ao servidor de MMS.

**Senha:** insira a senha necessária para se conectar ao servidor de MMS.

**APN:** insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do servidor de MMS.


Para mais detalhes, entre em contato com o seu provedor de serviços.

## Registro de chamadas

Nesse menu é possível ver:

- as chamadas não atendidas, recebidas ou efetuadas.
- a duração das suas chamadas.
- o custo das suas chamadas.

### Observação:

- Você pode acessar os números nos três tipos de registros de chamadas pressionando a tecla  no modo de Espera.
- O número de registro de chamadas que o telefone pode armazenar pode variar, dependendo do seu cartão SIM.


## Não atendidas (Menu 3.1)

Este menu permite ver os últimos 20 números de chamadas que você recebeu, mas não atendeu.

O número e nome, caso disponíveis, são exibidos juntamente com a data e horário no qual a chamada foi recebida.

Pressionando a tecla dinâmica **Opções**, é possível:

- editar o número, se disponível, e discá-lo ou salvá-lo na Agenda de telefones.
- excluir a chamada da lista.

Você também pode discar o número pressionando a tecla .


## Recebidas *(Menu 3.2)*

Este menu permite ver os últimos 20 números das chamadas recebidas.

O número e nome, caso disponíveis, são exibidos juntamente com a data e horário no qual a chamada foi recebida.

Pressionando a tecla dinâmica **Opções**, é possível:

- editar o número, se disponível, e discá-lo ou salvá-lo na Agenda de telefones.
- excluir a chamada da lista.

Você também pode discar o número pressionando a tecla .


## Efetuadas *(Menu 3.3)*

Este menu permite ver os últimos 20 números discados.

O número e nome, caso disponíveis, são exibidos juntamente com a data e horário no qual a chamada foi efetuada.

Pressionando a tecla dinâmica **Opções**, é possível:

- editar o número, se disponível, e discá-lo ou salvá-lo na Agenda de telefones.
- excluir a chamada da lista.

Você também pode discar o número pressionando a tecla .

## Apagar tudo *(Menu 3.4)*

Este menu permite que você apague todos os registros em cada tipo de chamada. Você pode apagar todos os registros de chamadas de uma vez.

Para	Pressione a
selecionar um tipo de chamada a ser apagado	tecla para Cima ou para Baixo. Para apagar todos os registros de chamadas selecione <b>Todas chamadas</b> .
colocar uma marca de verificação	tecla dinâmica <b>Marcar</b> .
remover a marca de verificação	tecla dinâmica <b>Desmarcar</b> .
apagar as chamadas marcadas	tecla dinâmica <b>Apagar</b> .

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim** para confirmar.

## Duração da chamada *(Menu 3.5)*

Este menu permite ver os cronômetros de chamadas efetuadas e recebidas.

**Observação:** O tempo que o seu provedor de serviços efetivamente cobra pelas chamadas pode variar, dependendo das características da rede, como por exemplo o arredondamento para efeito de faturamento e assim por diante.

Estão disponíveis as seguintes opções:

**Última chamada:** duração da última chamada.

**Total efetuadas:** duração total de todas as chamadas efetuadas desde a última vez que o cronômetro foi zerado.

**Total recebidas:** duração total de todas as chamadas recebidas desde a última vez que o cronômetro foi zerado.

**Zerar cronômetros:** opção utilizada para zerar os cronômetros de chamadas; é necessário primeiramente informar o código de segurança (consultar página 140) e a seguir pressionar a tecla dinâmica **OK**.

### Custo da chamada *(Menu 3.6)*

Esse recurso da rede permite exibir o custo das chamadas. Dependendo do seu cartão SIM, esse menu pode não ser exibido.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Custo da última chamada:** custo da última chamada efetuada.

**Custo total:** custo total de todas as chamadas efetuadas desde que o contador de custos foi zerado. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Definir custo máximo**, você não pode mais efetuar chamadas até que zere o contador.

**Custo máximo:** custo máximo definido na opção **Definir custo máximo**. Vide abaixo.

**Zerar contadores:** opção utilizada para zerar o contador de custo; você deve primeiramente inserir o seu PIN2 (consulte página 142) e então pressionar a tecla dinâmica **OK**.

**Definir custo máximo:** opção utilizada para inserir o custo máximo que você autoriza para suas chamadas; você deve primeiramente inserir seu PIN2 (consulte a página 142) e depois pressionar a tecla dinâmica **OK**.

**Preço/Unidade:** opção utilizada para definir o custo de uma unidade; esse preço unitário é aplicado ao calcular o custo das suas chamadas; você deve primeiramente inserir seu PIN2 (consulte a página 142) e depois pressionar a tecla dinâmica **OK**.

## Config. de som

Você pode utilizar a função Configurações de som para personalizar as diversas configurações de som, como por exemplo:

- melodia, volume e tipo de campanha
- som emitido quando você pressiona uma tecla, recebe uma mensagem, ou desliga ou liga o telefone.
- tom de alerta emitido a cada minuto durante uma chamada, quando você comete um erro ou quando sua chamada está conectada ao sistema.

**Observação:** Quando o telefone está no modo Silencioso (consulte página 30), você não pode modificar as configurações de som.

### Tom da campanha *(Menu 4.1)*

Este menu permite selecionar uma melodia da campanha.

Você poderá escolher entre diversas melodias diferentes. Sempre que você selecionar um tom, ele tocará por alguns segundos. Se você tiver baixado qualquer som da Internet ou do programa EasyGPRS, você poderá utilizá-los nesse menu.

### Volume da campanha *(Menu 4.2)*

Este menu permite que você ajuste o volume da campanha para um dos cinco níveis.

Utilize as teclas para Cima e para Baixo ou as teclas de volume no lado esquerdo do telefone para aumentar ou diminuir o volume.

## Tipo de alerta *(Menu 4.3)*

---

Este menu permite especificar como você deseja ser informado do recebimento de uma chamada.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Melodia:** o telefone toca um dos sons selecionados através da opção de menu **Tom da campainha (Menu 4.1)**, consulte a página 91.

**Vibração:** o telefone vibra mas não toca.

**Vibra + Melodia:** primeiramente o telefone vibra três vezes, começando então a tocar.

## Tom do teclado *(Menu 4.4)*

---

Esta opção permite que você selecione o tom que as teclas emitem quando você pressiona uma delas.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Desligado:** as teclas não emitem nenhum som.

**Relaxante:** cada tecla, quando pressionada, emite um som puro.

**Piano:** cada tecla, quando pressionada, faz um som diferente na escala musical.

**Tom:** cada tecla, quando pressionada, emite um som diferente.

**Bipe:** cada tecla, quando pressionada, emite o mesmo som.

## Tom de mensagem *(Menu 4.5)*

---

Este menu permite selecionar como o telefone irá informá-lo que uma nova mensagem foi recebida.

### Tom SMS *(Menu 4.5.1)*

Este menu permite selecionar como o telefone irá informá-lo que uma nova mensagem SMS foi recebida.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Desligado:** o telefone não toca e nem vibra.

**Vibração:** o telefone vibra.

**Bip único:** o telefone toca uma vez.

**Tom SMS x:** o telefone utiliza um dos vários tons.

### Tom SMS-CB *(Menu 4.5.2)*

Este menu permite selecionar como o telefone irá informá-lo que uma nova mensagem de broadcast (CB) foi recebida.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Desligado:** o telefone não toca e nem vibra.

**Vibração:** o telefone vibra.

**Bip único:** o telefone toca uma vez.

**Tom SMS-CB x:** o telefone utiliza um dos vários tons.

## Tom MMS (Menu 4.5.3)

Este menu permite selecionar como o telefone irá informá-lo quando uma nova mensagem multimídia será exibida.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Desligado:** o telefone não toca e nem vibra.

**Vibração:** o telefone vibra.

**Bip único:** o telefone toca uma vez.

**Tom MMS x:** o telefone utiliza um dos vários tons.

## Alertas de chamada (Menu 4.6)

Este menu permite que você selecione se deseja ou não que o telefone informe quando você receber uma nova mensagem ou quando o horário de um alarme ocorrer durante uma chamada.

**Desligado:** o telefone não emite ativamente um alerta para mensagens recebidas ou alarmes. Ele apenas exibe a notificação correspondente.

**Ligado:** o telefone emite um sinal sonoro durante uma ligação.

## Ligar/Desligar (Menu 4.7)

Este menu permite selecionar uma melodia que o telefone emite quando é ligado e desligado.

Para desativar o som, selecione **Desligado**.

## Tons extras (Menu 4.8)

Você pode personalizar outros tons utilizados pelo telefone.

Para definir um determinado tom como	Pressione a
ligado	tecla dinâmica <b>Ligado</b> . Uma marca de verificação é exibida na frente da opção.
desligado	tecla dinâmica <b>Desligado</b> . A marca de verificação não é mais exibida.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Tom de erro:** define se o telefone o informa ou não se você cometeu um erro.

**Sinalizador de minuto:** define se o telefone deve emitir um sinal sonoro a cada minuto durante uma chamada efetuada para mantê-lo informado sobre a duração da chamada.

**Tom de conexão:** define se seu telefone deve emitir um sinal sonoro quando o telefone é conectado a rede.

# Config. do telefone

Diversas funções do seu aparelho podem ser personalizadas para atender as suas preferências. Todas essas funções são acessadas através do menu Config. do telefone.

## Config. do visor *(Menu 5.1)*

Neste menu, você pode modificar várias configurações do visor e da luz do visor.

### Papel de parede *(Menu 5.1.1)*

Este menu permite que você mude a imagem de fundo ou a cor do texto a ser exibida no modo de espera.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Lista de papéis de parede:** você pode selecionar uma imagem de fundo a ser exibida na tela de espera.

Para alterar a imagem de fundo:

1. Percorra a lista pressionando a tecla para Cima ou para Baixo.

Há diversas imagens predefinidas disponíveis. Você também pode selecionar o fundo branco e quaisquer imagens baixadas da Internet ou do programa EasyGPRS ou recebidas pelas mensagens.

2. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar** quando a imagem desejada for destacada.
3. Após ver a imagem, pressione a tecla dinâmica **Selecionar** para exibi-la na tela de espera.

**Visor de texto:** você pode especificar se o telefone exibe ou não um texto, tal como data e hora e o nome do provedor de serviço.

**Cor do texto:** você pode selecionar uma cor de texto a ser exibida na tela de espera.

### Estilo de menu *(Menu 5.1.2)*

Este menu permite selecionar o estilo de exibição dos menus. Você pode escolher entre **Estilo filme** e **Estilo da página**.

### Bloqueio automático de teclado *(Menu 5.1.3)*

Você pode configurar o telefone para bloquear automaticamente o teclado se nenhuma tecla for pressionada por um tempo determinado. Esse recurso é útil para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.

Para utilizar esse recurso, selecione o tempo que o telefone terá que esperar antes de bloquear o teclado.

### Contraste *(Menu 5.1.4)*

Este menu permite que você ajuste o contraste do visor para melhorar sua visão em diferentes condições de luz.

Ajuste o contraste utilizando as teclas para Cima ou para Baixo ou as teclas ▲ e ▼ no lado esquerdo do telefone e depois pressione a tecla dinâmica Configurar.

### Luz do visor *(Menu 5.1.5)*

Você pode selecionar se o telefone deve ou não utilizar a luz do visor. Uma melhora marginal é obtida nos tempos de espera/conversação quando a luz do visor é desligada.

Selecione o período de tempo no qual a luz do visor permanecerá acesa. A luz do visor se acende quando você pressiona uma tecla ou recebe uma chamada ou mensagem e permanece acesa pelo período especificado.

## Logotipo gráfico (Menu 5.1.6)

Este menu permite exibir o logo do seu provedor de serviço ao invés do seu nome.

**Desligado:** o nome do provedor de serviço é exibido no modo de espera.

**Ligado:** o logo do provedor de serviço armazenado no seu telefone é exibido no modo de espera; se não houver nenhum logo armazenado, o nome do provedor de serviço é exibido.

## Saudação (Menu 5.2)

Esta opção permite que você defina uma saudação para ser exibida sucintamente quando o telefone for ligado.

Para	Pressione a
limpar a mensagem existente	tecla <b>C</b> por uns instantes até a mensagem ser apagada.
inserir uma nova mensagem	teclas alfanuméricas apropriadas.
alterar o modo de inserção de texto	tecla dinâmica Direita.

Consulte a página 38 para obter mais detalhes sobre como inserir caracteres.

## Meu número (Menu 5.3)

Essa função permite:

- atribuir um nome para cada um dos números de telefone registrados no seu cartão SIM.
- editar nomes e números.

Essa função é um auxiliar de memória que pode ser utilizada para verificar seus próprios números de telefone se precisar fazer isso.

Quaisquer alterações feitas aqui não afetam os números de assinatura reais do seu cartão SIM.

## Idioma (Menu 5.4)

Você pode selecionar um idioma para ser apresentado no visor. Quando a opção de idioma é definida como **Automática**, o mesmo é selecionado automaticamente de acordo com o idioma do cartão SIM que está sendo utilizado.

## Segurança (Menu 5.5)

A função Segurança permite restringir o uso do telefone às pessoas e aos tipos de chamadas de sua escolha.

Diversos códigos e senhas são utilizados para proteger as funções do seu telefone. Os mesmos são descritos nas seções seguintes. Consulte também as páginas 140-143.

### Verificar PIN (Menu 5.5.1)

Quando a função Verificar PIN está ativa, você deve inserir o seu PIN toda vez que ligar o seu telefone. Dessa forma, qualquer pessoa que não possuir o seu PIN não poderá utilizar o seu aparelho sem sua aprovação.

**Observação:** Antes de desativar a função Verificar PIN, você deve inserir o seu PIN.

Para alterar o seu PIN, consulte a opção de menu **Alterar PIN (Menu 5.5.2)**

As seguintes opções estão disponíveis:

**Desativar:** o telefone se conecta à rede diretamente quando é ligado.

**Ativar:** você deve inserir o seu PIN toda vez que o seu telefone for ligado.

### Alterar PIN *(Menu 5.5.2)*

Essa função permite alterar o seu PIN atual, considerando que a função Verificar PIN esteja ativada. Você deve inserir o seu PIN atual antes de poder especificar um novo.

Uma vez que você tenha inserido um novo PIN, é solicitado que você confirme-o inserindo-o novamente.

### Bloquear telefone *(Menu 5.5.3)*

Quando a função Bloquear telefone está ativada, o telefone encontra-se bloqueado e você deve inserir o seu código de oito dígitos cada vez que o aparelho for ligado.

O código é definido de fábrica como "00000000". Para alterar o código do telefone, consulte a opção de menu **Alterar senha (Menu 5.5.4)** abaixo.

Uma vez que o código correto tenha sido inserido, você pode utilizar o telefone até que ele seja desligado.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Desativar:** não é solicitado que você insira o código do telefone ao ligá-lo.

**Ativar:** solicita-se que você insira o código do telefone ao ligá-lo.

### Alterar senha *(Menu 5.5.4)*

A função Alterar senha permite modificar a senha atual para uma nova. Você deve inserir a sua senha atual antes de poder especificar uma nova.

A senha é definida de fábrica como "00000000". Uma vez que você tenha inserido uma nova senha, é solicitado que você confirme-a inserindo-a novamente.

### Privacidade *(Menu 5.5.5)*

Utilizando este menu, você pode bloquear seu conteúdo, tais como mensagens multimídia, lista de notas, imagens e sons. Uma vez bloqueado o conteúdo, você deve inserir a senha do telefone para acessar os menus associados.

Para	Pressione a
selecionar um item para bloquear	tecla para Cima ou para Baixo. Para bloquear todo o conteúdo, selecione a opção <b>Tudo</b> .
colocar uma marca de verificação	tecla dinâmica <b>Marcar</b> .
remover uma marca de verificação	tecla dinâmica <b>Desmarcar</b> .
bloquear os itens marcados	tecla dinâmica <b>OK</b> .

Quando o telefone solicitar a senha, insira-a e pressione a tecla dinâmica **OK**.

**Observação:** A senha vem predefinida de fábrica como "00000000". Para alterá-la, consulte o menu **Alterar senha**.

### Bloquear SIM (Menu 5.5.6)

Quando a função Bloquear SIM está ativada, seu telefone trabalha apenas com o SIM atual. Você deve inserir o código de bloqueio do SIM.

Uma vez que você tenha inserido o código de bloqueio SIM, é solicitado que você o confirme inserindo-o novamente.

Para desbloquear o SIM, você deve inserir o código de bloqueio do SIM.

### Modo FDN (Menu 5.5.7)

O modo FDN (Número de Discagem Fixo), caso seja suportado pelo seu cartão SIM, permite que você restrinja as chamadas efetuadas a um conjunto limitado de números de telefone.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Desativar:** você pode ligar para qualquer número.

**Ativar:** você pode ligar apenas para os números armazenados na agenda de telefones. Você deve inserir o seu PIN2.

**Observação:** Nem todos os cartões SIM possuem um PIN2. Caso o seu cartão SIM não possua, essa opção de menu não é exibida.

Para alterar o seu PIN2, consulte a opção de menu **Alterar PIN2 (Menu 5.5.8)**.

### Alterar PIN2 (Menu 5.5.8)

A função Alterar PIN2 permite alterar seu PIN2 atual para um novo. Você deve inserir o seu PIN2 atual antes de poder especificar um novo.

Uma vez que você tenha inserido um novo PIN2, é solicitado que você o confirme inserindo-o novamente.

**Observação:** Nem todos os cartões SIM possuem um PIN2. Caso o seu cartão SIM não possua, essa opção de menu não será exibida.

## Configurações extras (Menu 5.6)



Você pode ativar ou desativar as funções de rediscagem automática ou atendimento.


Para definir uma função como	Pressione a
ligada	tecla dinâmica <b>Ligado</b> . Uma marca de verificação é exibida na frente da opção.
desligada	tecla dinâmica <b>Desligado</b> . A marca de verificação não é mais exibida.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Rediscagem automática:** quando esta opção está marcada, o telefone faz até 10 tentativas de rediscagem de um número, após uma chamada não completada.

**Observação:** O intervalo entre duas tentativas de chamada varia.

**Qualquer tecla:** quando esta opção está marcada, você pode atender uma chamada recebida pressionando qualquer tecla, exceto a tecla  e a tecla dinâmica **Rejeitar**. Para rejeitar a chamada, pressione a tecla  ou a tecla dinâmica **Rejeitar**.

Quando a opção estiver desmarcada, você só pode pressionar a tecla  ou a tecla dinâmica **Aceitar**.

## Atalho *(Menu 5.7)*

---

As teclas de navegação também podem ser utilizadas como teclas de atalho. Ao pressioná-las no modo de Espera, é possível acessar diretamente opções específicas de menu.

Para atribuir um atalho a uma tecla:

1. Selecione a tecla a ser utilizada como uma tecla de atalho pressionando a tecla para Cima ou para Baixo, e pressione a tecla dinâmica Selecionar ou a tecla Direita.
2. Selecione a opção de menu a ser atribuída à tecla pressionando a tecla para Cima ou para Baixo.

**Observação:** Para desativar uma tecla de atalho, selecione a opção **Nenhuma**.

3. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar** para salvar a seleção.

## Zerar configurações *(Menu 5.8)*

---

Você pode facilmente zerar as configurações do seu telefone para voltar aos seus parâmetros de fábrica. Para zerar seu telefone:

1. Selecione a opção de menu **Zerar configurações**.
2. Insira o código oito dígitos do telefone e pressione a tecla dinâmica **OK**.

**Observação:** O código é predefinido como "00000000". Para alterar esse código, consulte a página 101.

# Agenda

A função Agenda permite que você:

- ajuste o alarme para que o telefone toque em um momento específico, por exemplo, para lembrá-lo de um compromisso.
- consulte o calendário e organize sua agenda.
- defina a data e hora atuais.
- defina uma lista de tarefas.
- utilize o telefone como uma calculadora para operações matemáticas básicas ou cálculos de câmbio.
- grave voice memos.

## Alarme *(Menu 6.1)*

---

Esse recurso permite que você:

- ajuste o alarme para tocar em um momento específico.
- ajuste o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme se o aparelho estiver desligado.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Alarme único:** o alarme soará apenas uma vez, sendo então desativado.

**Alarme diário:** o alarme soará todos os dias no mesmo horário.

**Chamada de despertar:** o alarme toca para acordá-lo de manhã.

Para configurar o alarme:

1. Selecione o tipo de alarme a ser configurado e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

2. Insira o horário para o alarme tocar.

Se você quiser utilizar as opções de alarme, pressione a tecla dinâmica **Opções**. As seguintes **opções** estão disponíveis:

- **Remover alarme:** desativa o alarme atual.
- **Tom de alarme:** permite que você selecione o tom do alarme.

3. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

4. Se você selecionar **Chamada de despertar** na Etapa 1, selecione a opção de repetição, **Segunda a sexta-feira** ou **Segunda a sábado** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

Para interromper o alarme quando ele começa a tocar, pressione a tecla dinâmica **Sair**.

**Remover alarme:** desativa todas as configurações do alarme.

**Ativação automática:** quando essa opção é definida como **Ativar**, o alarme irá tocar no horário especificado, mesmo quando o telefone está desligado.

Se a opção de menu for definida como **Desativar** e o telefone estiver desligado no horário especificado, o alarme não tocará.

## Calendário (Menu 6.2)

Com a função Calendário é possível:

- consultar o calendário para verificar suas notas.
- escrever notas para acompanhar sua agenda.
- acionar um alarme, se necessário.

## Como consultar o Calendário

Quando você seleciona a opção de menu **Calendário (Menu 6.2)**, o mesmo é exibido. As seguintes alternativas estão disponíveis quando você pressiona a tecla dinâmica **Opções**:

**Pesquisar tudo:** exibe todas as notas, independentemente da data e começando pelo mais antigo. Para percorrer as notas, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.

**Apagar tudo:** permite que você apague todas as notas. Será solicitado que você confirme sua ação.

**Ir para data:** permite saltar para uma data específica.



**Sair:** sai da função Calendário e retorna para o modo de espera.

## Como escrever uma nota

Você pode criar até 30 notas por dia.

Para escrever ou editar uma nota em uma data específica:

1. Selecione a data no calendário, utilizando as teclas de navegação.

**Observação:** Pressione as teclas  ou  no lado esquerdo do telefone para pular para o mês anterior ou para o próximo mês.

2. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

Será exibida uma tela de nota em branco, para permitir que você insira sua nota.

3. Insira sua nota e pressione a tecla dinâmica **OK**.

**Observação:** Consulte a página 38 para obter mais detalhes sobre como inserir caracteres.

Será perguntado se você deseja configurar um alarme.

4. Se desejar que a campainha toque no dia escolhido, pressione a tecla dinâmica **Sim**.

Caso contrário, pressione a tecla dinâmica **Não**. A nota é salva.

5. Se você pressionou **Sim**, defina o horário do alarme e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Você pode selecionar uma melodia para o alarme pressionando a tecla dinâmica **Melodia**.

A cor da data muda para lilás para indicar a existência de uma nota.

## Como visualizar uma nota

Se você selecionar um dia para o qual já exista uma nota no calendário, a nota mais recente naquele dia será exibida.

Se houver mais de uma nota armazenada, pressione a tecla para Esquerda ou para Direita para percorrer pela próxima nota ou pela anterior.

Para adicionar uma nova nota no mesmo dia, pressione a tecla dinâmica **Novo**.

As seguintes opções ficam disponíveis quando você pressiona a tecla dinâmica Opções:

**Editar:** permite que você altere o texto da nota.

**Alarme:** permite que você defina um alarme para tocar no horário especificado para informá-lo da nota. Se o alarme já estiver definido, você poderá alterá-lo ou removê-lo.

**Apagar:** permite que você apague a nota.

**Copiar para:** permite que você copie a nota para outra data.

**Mover para:** permite que você altere a data da nota.

## Hora e data (Menu 6.3)

Este menu permite alterar a data e hora atuais exibidas. Você também pode utilizar essa opção para saber que horas são em qualquer parte do mundo.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Ajustar hora:** permite que você insira o horário atual. Você pode escolher o formato da hora na opção de menu **Formato da hora (Menu 6.3.4)**. Veja abaixo.

**Observação:** Antes de definir a hora, você deve especificar o seu fuso horário através da opção de menu **Horário mundial (Menu 6.3.3)**.

**Ajustar data:** permite que você insira o dia, mês e ano.

**Horário mundial:** permite que você verifique as horas em qualquer parte do mundo, utilizando as teclas Esquerda e Direita.

O visor exibirá:

- nome da cidade.
- data e hora atuais.
- a diferença de horário entre a cidade selecionada e a sua cidade, caso você tenha definido o horário local (ver mais detalhes abaixo) ou o GMT (por padrão).

Para selecionar seu fuso horário:

1. Selecione a cidade correspondente ao seu fuso horário pressionando a tecla Esquerda ou Direita uma ou mais vezes.  
Serão exibidas a data e hora locais.
2. Pressione a tecla dinâmica **Configurar**.


**Formato da hora:** permite que você altere o formato da hora para **24 horas** ou **12 horas**.

## Calculadora (Menu 6.4)

Com esta função, é possível utilizar o telefone como uma calculadora. A calculadora fornece as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número utilizando as teclas numéricas.

### Observações:

- Para apagar quaisquer erros ou limpar o visor, pressione a tecla **C**.
  - Para incluir um ponto decimal ou um parêntese, pressione a tecla dinâmica esquerda até que o símbolo desejado seja exibido.
2. Pressione a tecla de navegação correspondente ao símbolo aritmético desejado: + (soma), - (subtração), \* (multiplicação), / (divisão).
  3. Insira o segundo número.
  4. Para ver o resultado, pressione a tecla .
  5. Repita as etapas 1 a 4 quantas vezes forem necessárias.

## Lista de tarefas (Menu 6.5)

Esta função lhe permite:

- inserir uma lista de tarefas a serem executadas.
- atribuir uma prioridade e um prazo de conclusão para cada tarefa.
- ordenar as tarefas por prioridade e status.

### Como criar a lista de tarefas

1. Pressione a tecla dinâmica **Novo**.




2. Insira a primeira tarefa.

**Observação:** Consulte a página 38 para obter mais detalhes sobre como inserir caracteres.

3. Pressione a tecla dinâmica **OK**.
4. Selecione a prioridade alta, normal ou baixa pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
5. Insira o prazo de conclusão e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Se você não deseja definir o prazo, pressione a tecla dinâmica **Pular**.

### Como editar a Lista de tarefas

Quando você selecionar a opção de menu **Lista de tarefas (Menu 6.5)**, o conteúdo atual será exibido, com o status e prioridade associados;  para Alta,  para Normal e  para Baixa.

Para visualizar os detalhes de uma tarefa específica

- ① destaque a tarefa.
- ② pressione a tecla dinâmica **Ver**.
- ③ percorra as tarefas utilizando as teclas para Cima ou para Baixo, se necessário.

Para alterar o status de uma tarefa específica

- ① destaque a tarefa.
  - ② pressione a tecla \* para marcar as tarefas como concluídas na data e hora atuais.
- ou
- ① destaque a tarefa.
  - ② pressione a tecla dinâmica **Opções**.
  - ③ selecione a opção **Marcar**.
  - ④ selecione o status adequado (**Concluído** ou **Desfazer**).

Para criar uma nova tarefa	<ol style="list-style-type: none"> <li>pressiona a tecla dinâmica <b>Opções</b>.</li> <li>selecione a opção <b>Nova</b>.</li> <li>insira o texto, prioridade e prazo final da tarefa.</li> </ol>
Para editar uma tarefa existente	<ol style="list-style-type: none"> <li>destaque a tarefa.</li> <li>pressiona a tecla dinâmica <b>Opções</b>.</li> <li>selecione a opção <b>Editar</b>.</li> <li>altere o texto, a prioridade e o prazo final para a tarefa, conforme necessário.</li> </ol>
Para ordenar as tarefas existentes por prioridade ou status	<ol style="list-style-type: none"> <li>pressiona a tecla dinâmica <b>Opções</b>.</li> <li>selecione a opção <b>Ordenar</b>.</li> <li>selecione o critério de ordenação (<b>Alta, Baixa, Concluído</b> ou <b>Desfazer</b>).</li> </ol>
Para copiar a tarefa	<ol style="list-style-type: none"> <li>destaque a tarefa.</li> <li>pressiona a tecla dinâmica <b>Opções</b>.</li> <li>selecione a opção <b>Copiar</b>.</li> <li>altere o texto, prioridade e prazo final da tarefa conforme necessário.</li> </ol>
Para copiar uma tarefa para o calendário	<ol style="list-style-type: none"> <li>destaque a tarefa.</li> <li>pressiona a tecla dinâmica <b>Opções</b>.</li> <li>selecione a opção <b>Copiar para calendário</b>.</li> <li>altere o texto e prazo final da tarefa e defina o alarme conforme necessário.</li> </ol>
Para apagar uma tarefa	<ol style="list-style-type: none"> <li>destaque a tarefa.</li> <li>pressiona a tecla dinâmica <b>Opções</b>.</li> <li>selecione a opção <b>Apagar</b>.</li> </ol>

Para apagar todas as tarefas	<ol style="list-style-type: none"> <li>pressiona a tecla dinâmica <b>Opções</b>.</li> <li>selecione a opção <b>Apagar tudo</b>.</li> <li>confirme a exclusão pressionando a tecla dinâmica <b>OK</b>.</li> </ol>
Para sair da Lista de tarefas	<ol style="list-style-type: none"> <li>pressiona a tecla dinâmica <b>Opções</b>.</li> <li>selecione a opção <b>Sair</b>.</li> </ol>

## Voice memo *(Menu 6.6)*


Você pode gravar até 5 voice memos de 30 segundos cada. Após a gravação, você pode enviar uma nota para outras pessoas utilizando o serviço de mensagem multimídia.

### Gravar voz *(Menu 6.6.1)*

Este menu permite que você grave uma nova nota. Ao selecionar essa opção, o visor exibe o cronômetro de 30 segundos.

- Para iniciar a gravação, pressione a tecla dinâmica **Gravar**.
- Grave uma nota falando ao microfone.
- Quando você pressiona a tecla dinâmica **Parar** ou o tempo de gravação termina, as seguintes opções são exibidas:

- **Repetir:** reproduz a nota.
- **Regravar:** descarta a nota e permite que você grave outra.
- **Salvar:** permite que você salve a nota.
- **Sair:** cancela a gravação e sai do menu **Gravar voz**.

4. Para salvar a nota, selecione **Salvar** entre as opções e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
5. Pressione a tecla **C** para apagar o nome padrão, se necessário, e insira um nome para a nota.  
Para mais detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 38.
6. Pressione a tecla dinâmica **OK**.  
A nota é salva e em seguida o visor exibe as informações sobre ela.
7. Pressione a tecla dinâmica **Opções** para utilizar as seguintes opções de nota:
  - **Enviar:** permite que você envie a nota a outras pessoas utilizando a função MMS. Siga o procedimento na página 79.
  - **Renomear:** permite que você altere o nome da nota.
  - **Apagar:** apaga a nota.
8. Para sair, pressione a tecla **C** ou a tecla .

### Lista de voz (Menu 6.6.2)

Este menu exibe sua lista de voice memos. Vá até uma nota e pressione a tecla dinâmica **Opções**. As seguintes opções estão disponíveis:

**Reproduzir:** reproduz a nota.

**Enviar:** permite que você envie a nota a outras pessoas utilizando a função MMS. Consulte a página 79 para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem.

**Renomear:** permite que você altere o nome da nota.

**Informações:** exibe as informações sobre a nota, tais como, data, hora e duração da gravação.

**Apagar:** apaga a nota.

### Apagar tudo (Menu 6.6.3)

Neste menu, você pode apagar todos os voice memos.

Quando a mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim**. Para cancelar a exclusão, pressione a tecla dinâmica **Não**.

### Status da memória (Menu 6.6.4)

Neste menu, você pode verificar o status da memória para os voice memos. O visor mostra o espaço total, incluindo os espaços livres e usados e a ordem que você os salvou.

### Câmbio (Menu 6.7)


Utilizando esse menu, você pode fazer conversões cambiais.

1. Insira a taxa de câmbio da moeda de origem e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Você pode inserir um ponto decimal pressionando a tecla **#**.

2. Insira o montante que deseja converter e pressione a tecla dinâmica **OK**.

A quantia em moeda local inserida e o valor equivalente são exibidos.

3. Pressione a tecla dinâmica  para fechar a função câmbio.

## Serviços de rede

Essas funções de menu são serviços da rede. Por favor, consulte seu provedor de serviços para verificar sua disponibilidade e assiná-los se assim o desejar.

### Redirecionamento de chamadas (Menu 7.1)

Esse serviço de rede permite que as chamadas recebidas sejam transferidas para o número que você especificar.

**Exemplo:** Você deseja redirecionar as suas chamadas comerciais para um colega enquanto estiver em férias.

O redirecionamento de chamadas pode ser configurado das seguintes maneiras:

**Sempre redirecionar:** todas as chamadas são redirecionadas.

**Ocupado:** as chamadas são redirecionadas se você estiver em outra ligação.

**Sem resposta:** as chamadas serão redirecionadas se você não atender ao telefone.

**Não disponível:** as chamadas serão redirecionadas se você estiver fora da área de cobertura de seu provedor.

**Cancelar tudo:** todas as opções de redirecionamento de chamada são canceladas.

Você pode especificar opções de redirecionamento individuais para cada um dos seguintes tipos de chamadas:

- Chamadas de voz
- Chamadas de dados

Para configurar suas opções de redirecionamento:

1. Selecione o tipo de redirecionamento de chamada desejado pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e então pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
2. Selecione o tipo de chamada a ser redirecionado pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e então pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

O status atual é exibido. Se a opção já tiver sido configurada o número para o qual as chamadas são redirecionadas é exibido.

3. Para	Pressione a
ativar o redirecionamento de chamadas	tecla dinâmica <b>Ativar</b> . Vá para a Etapa 4.
alterar o número da chamada	tecla dinâmica <b>Alterar</b> .
desativar o redirecionamento de chamadas	tecla dinâmica <b>Remover</b> .

4. Insira o número para o qual as chamadas devem ser redirecionadas e pressione a tecla dinâmica **OK**. Para inserir um código internacional (DDI), pressione a tecla **0** até que o sinal de + seja exibido, ou digite 00.

O telefone envia suas configurações para a rede e, no visor, surge a confirmação da rede.

Você pode desativar todas as configurações de redirecionamento de chamadas selecionando a opção **Cancelar tudo**.

## Restrição de chamadas *(Menu 7.2)*

O serviço de rede de restrição de chamadas permite que você restrinja suas chamadas.

A restrição de chamadas pode ser configurada das seguintes maneiras:

**Todas as efetuadas:** as chamadas não podem ser efetuadas.

**Internacionais:** ligações internacionais não podem ser realizadas.

**Internacionais exceto origem:** no exterior, apenas chamadas locais ou para o país de origem (o país onde o seu provedor de rede está instalado) podem ser efetuadas.

**Todas as recebidas:** as chamadas não podem ser recebidas.

**Recebidas no exterior:** as chamadas não podem ser recebidas quando você estiver utilizando o seu telefone fora da sua área de serviço local.

**Cancelar tudo:** todas as configurações de restrição de chamadas são desativadas; as chamadas podem ser efetuadas e recebidas normalmente.

Você pode especificar opções de restrição de chamadas para cada um dos seguintes tipos de chamadas:

- Chamadas de voz
- Chamadas de dados

Para configurar suas opções de restrição de chamadas:

1. Selecione o tipo de restrição de chamada desejado pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e então pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
2. Selecione o tipo de chamada a ser restringida pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e então pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

3. Pressione a tecla dinâmica **Ativar** para confirmar suas configurações.

4. Insira o código de restrição de chamadas fornecido pelo seu provedor de serviços.

O telefone envia suas configurações para a rede e, no visor, surge a confirmação da rede.

Para desativar configurações de restrição de chamadas específicas:

1. Selecione a opção de restrição de chamada a ser desativada.
2. Selecione o tipo de chamada no qual essa opção se aplica.
3. Pressione a tecla dinâmica **Desativar**.
4. Insira o código de restrição de chamadas fornecido pelo seu provedor de serviços.

O telefone envia suas configurações para a rede e, no visor, surge a confirmação da rede.

Você pode desativar todas as configurações de restrição de chamadas selecionando a opção **Cancelar tudo**.

**Alterar código de restrição:** você pode definir e alterar o código de restrição de chamadas obtido do seu provedor de serviços utilizando essa opção. Você deve inserir o código atual antes de poder especificar um novo.

Uma vez que você tenha inserido um novo código, é solicitado que você confirme-o inserindo-o novamente.

## Chamada em espera (Menu 7.3)

---

Esse serviço de rede permite que você seja informado, durante uma chamada, que alguém está tentando ligar para você.

Você pode especificar opções de chamada em espera para cada um dos seguintes tipos de chamadas:

- Chamadas de voz
- Chamadas de dados

Para configurar suas opções de chamada em espera:

1. Selecione o tipo de chamada ao qual pretende aplicar a opção de chamada em espera pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e então pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

A tela informa-o se a chamada em espera está ativada ou desativada.

2. Você pode ativar ou desativar a chamada em espera conforme necessário utilizando as teclas dinâmicas **Ativar** e **Desativar**, respectivamente.

Para retornar para a tela anterior, pressione a tecla dinâmica **Sair**.

Você também pode desativar todas as configurações de chamada em espera selecionando a opção **Cancelar tudo**.

## Seleção de rede (Menu 7.4)

---

A função Seleção de rede permite selecionar manualmente a rede utilizada em roaming (fora da área de cobertura), ou deixar o telefone automaticamente selecionar a rede de roaming.

**Observação:** Você pode selecionar uma rede diferente da sua apenas se houver um acordo de "roaming" válido entre ambas.

Para definir se a seleção da rede, quando estiver em roaming, será manual ou automática:

1. Quando **Seleção de rede** for exibido, pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
2. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo até que a opção desejada seja destacada e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Se você selecionar **Automática**, você será conectado à primeira rede disponível quando estiver em roaming.

Se você selecionar **Manual**, seu telefone procurará as redes disponíveis. Vá para a Etapa 3.

3. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo até que a rede preferida seja destacada e em seguida pressione a tecla dinâmica **OK**.

Você é conectado a esta rede.

## Identificador de chamada (Menu 7.5)

Você pode evitar que o seu número de telefone seja exibido no aparelho da pessoa que você está ligando.

**Observação:** Algumas redes não permitem que o usuário altere essa configuração

As seguintes opções estão disponíveis:

**Padrão:** a configuração padrão fornecida pela rede é utilizada.

**Ocultar número:** seu número não é exibido no telefone da outra pessoa.

**Enviar número:** seu telefone é enviado cada vez que você efetua uma chamada.

## Grupo de usuários fechado (CUG) (Menu 7.6)

Esse serviço de rede permite que chamadas recebidas ou efetuadas sejam restritas a um grupo de usuários selecionado. Você pode ser um membro de até 10 grupos de usuários. Para mais detalhes sobre como criar, ativar e utilizar um grupo de usuários fechado, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Exemplo: Uma empresa dá cartões SIM para os seus funcionários e só quer permitir chamadas para os membros da mesma equipe.

## Como ativar um grupo de usuários fechado

Se você selecionar o menu **Grupo de usuários fechado**, você poderá entrar na função CUG. Agora você pode acessar as seguintes opções, após pressionar a tecla dinâmica **Selecionar**:

**Lista de índice:** permite listar, inserir ou excluir números no índice do CUG. A lista de índices CUG atual é exibida. Adicione um novo índice CUG, conforme indicado pelo seu provedor de serviços ou exclua um grupo selecionado.

Para	Pressione a
percorrer os índices CUG existentes	tecla para Cima ou para Baixo.
adicionar um novo índice de CUG	tecla dinâmica <b>Opções</b> , e selecione a opção <b>Adic.</b> Insira o índice e pressione a tecla dinâmica <b>OK</b> .
apagar um índice de CUG	tecla dinâmica <b>Opções</b> e selecione a opção <b>Apagar</b> .
ativar um índice de CUG	tecla dinâmica <b>Opções</b> e selecione a opção <b>Ativar</b> .

**Acesso externo:** permite autorizar ou proibir chamadas para números que não sejam aqueles especificados no Grupo de usuários fechado. Esse recurso depende da natureza da sua assinatura do serviço CUG. Favor consultar o seu provedor de serviços.

**Grupo padrão:** você pode definir um CUG padrão com seu provedor de serviços. Se você já fez isso, você pode ativar a opção **Grupo padrão** no seu telefone. Ao efetuar uma chamada, você poderá optar por utilizar seu CUG padrão, ao invés de selecionar um da lista.

**Desativar:** desativa a função de CUG. Esse menu é exibido apenas quando o grupo padrão está ativo ou um índice de CUG é selecionado.

## Caixa de diversões

O menu Caixa de diversões contém várias opções de diversão.

### Navegador WAP *(Menu 8.1)*

---

Seu telefone possui um Navegador WAP (Wireless Application Protocol) para permitir que você acesse e navegue pela Internet pelo seu telefone.

#### Início *(Menu 8.1.1)*

Este menu permite que você conecte o telefone à rede e carregue a homepage do provedor de serviço da Internet. Você pode também pressionar a tecla **↵** no modo de Espera.

O conteúdo da página inicial do navegador WAP depende do seu provedor de serviço da Internet. Para percorrer a tela, utilize as teclas para Cima ou para Baixo.

**Observação:** Para acessar a página inicial de qualquer outra tela no navegador WAP, utilize a opção **Início**. Para mais informações sobre os menus do navegador WAP, consulte a página 127.

#### Como sair do navegador WAP

Para sair do navegador a qualquer momento, simplesmente pressione a tecla **↵**.

## Como navegar pelo Navegador WAP

Para	Pressione
percorrer os itens do navegador e selecioná-los	a tecla para Cima ou para Baixo até que o símbolo  aponte para o item, e em seguida pressione a tecla dinâmica <b>Selecionar</b> para confirmar a seleção.
selecionar um item numerado	a tecla numérica correspondente.
retornar à página anterior	a tecla dinâmica <b>Voltar</b> ou a tecla <b>C</b> .
retornar a homepage inicial	tecla <b>*</b> e selecione a opção <b>Início</b> . Para mais detalhes sobre essa opção, consulte a página 127.

## Como inserir texto no Navegador WAP

Quando for solicitado que você insira texto, o modo de inserção de texto atual é indicado na tela.

Os seguintes modos estão disponíveis:

**Caractere maiúsculo (A):** permite que você insira caracteres maiúsculos em português.

**Caractere minúsculo (a):** permite que você insira caracteres minúsculos em português.

**T9 (T9):** permite que você insira palavras em português pressionando uma tecla por letra. Neste modo, você só poderá utilizar a tecla **0** para exibir as palavras alternativas. Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, pressione a tecla **\***.

**Númérico (1):** permite que você insira números.

Para alterar os modos	pressione a tecla <b>i</b> uma ou mais vezes.
Para inserir um espaço	pressione a tecla <b>#</b> .
Para editar o texto	<ol style="list-style-type: none"> <li>① ajuste o cursor à direita do(s) caractere(s) a ser(em) corrigido(s).</li> <li>② pressione a tecla <b>C</b>, conforme necessário.</li> <li>③ insira o(s) caractere(s) correto(s).</li> </ol>

## Como selecionar e utilizar as opções de menu

Diversas opções de menu estão disponíveis quando você utiliza o Navegador WAP para navegar pela Internet sem fio.

Para acessar uma opção de menu:

1. Pressione a tecla **\***.  
Uma lista de menus é exibida.
2. Destaque a opção de menu desejada pressionando as teclas para Cima ou para Baixo.
3. Selecione a opção pressionando a tecla dinâmica **Selecionar**.
4. Se necessário, selecione a opção secundária utilizando as teclas para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** para confirmar.

**Observação:** Os menus podem variar, dependendo da versão do seu Navegador WAP.

As seguintes opções de menu estão disponíveis:

**Recarregar:** atualiza a página atual.

**Início:** retorna a homepage do provedor de serviço da Internet sem fio a qualquer momento.

**Ir para URL:** permite que você insira manualmente o endereço da URL de uma página da Web. Após inserir um endereço, pressione a tecla dinâmica **OK** para ir para a página diretamente.

**Mostrar URL:** exibe o endereço URL da página da Web que você está atualmente acessando. A opção também permite que você defina o site atual como página inicial.

Para	Pressione a
definir a página atual como página inicial	tecla dinâmica <b>Opções</b> , selecione a opção <b>Salvar na página inicial</b> e pressione a tecla dinâmica <b>Selecionar</b> .
definir um favorito para a página atual	tecla dinâmica <b>Opções</b> , selecione a opção <b>Salvar em Bookmark</b> e pressione a tecla dinâmica <b>Selecionar</b> .
cancelar sua configuração	tecla dinâmica <b>Voltar</b> .

**Editar página inicial:** permite que você altere a página inicial manualmente. Insira a URL e pressione a tecla dinâmica **OK**. Para mais detalhes sobre como inserir texto, consulte a página 126.

**Excluir cache:** exclui as informações armazenadas na memória cache. Essa cache armazena as páginas da Web acessadas mais recentemente.

**Entrada:** permite que você leia as mensagens recebidas do servidor da Web.

## Favoritos (Menu 8.1.2)

Este menu permite que você armazene os endereços de URL de seus 10 sites favoritos da Web. Você pode acessar este menu diretamente mantendo a tecla **#** pressionada enquanto utiliza o Navegador WAP.

Para armazenar um endereço de URL:

1. Selecione uma posição vazia e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
2. Insira o endereço e pressione a tecla dinâmica **Inserir**.  
  
Para mais detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 38.
3. Insira o nome do seu site favorito e pressione a tecla dinâmica **Inserir**.

Após salvar seus favoritos, você pode utilizar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Selecionar**:

**Ir para URL:** acessa o site rapidamente.

**Editar:** edita o endereço selecionado.

**Apagar:** exclui o endereço selecionado.

## http:// (Menu 8.1.3)

Este menu permite que você insira manualmente o endereço de URL do site da Web que deseja acessar. Você pode acessar esse menu diretamente mantendo a tecla **\*** pressionada no Navegador WAP.

Para mais detalhes sobre os modos de inserção de texto, consulte a página 38.

### Perfil WAP (Menu 8.1.4)

Este menu permite que você defina cinco servidores proxy para o navegador WAP. Entre em contato com seu provedor de serviço para obter detalhes sobre as opções de Configurações.

Para cada servidor, as seguintes opções estão disponíveis:

**Nome de perfil:** insira um nome que você deseja atribuir ao servidor proxy HTTP.

**URL da homepage:** defina um endereço da sua homepage inicial. Quando a homepage padrão for exibida, você pode apagá-la utilizando a tecla **C** e inserir uma homepage de sua escolha.

**Segurança:** selecione um modo de transmissão de dados. Escolha **Seguro** para proteger seus dados contra acesso não autorizado; caso contrário, selecione **Não seguro**.

**Portadora:** selecione uma portadora a ser utilizada para cada tipo de endereço de rede acessado: **GPRS** ou **Dados**.

Quando a portadora é configurada para GPRS:

**Endereço IP:** insira o endereço do gateway WAP necessário para se conectar à Internet.

**Nome do usuário:** insira o ID do Usuário necessário para conectar-se à rede GPRS.

**Senha:** insira a senha necessária para conectar-se à rede GPRS.

**APN:** insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do gateway da rede GPRS.

Quando a portadora é configurada para **Dados**:

**Endereço IP:** insira o endereço do gateway WAP necessário para se conectar à Internet.

**Nome do usuário:** insira o ID de login do servidor de PPP.

**Senha:** insira a senha do servidor de PPP.

**Número de conexão:** insira o número do telefone do servidor de PPP.

**Tipo chamada de dados:** selecione um tipo de chamada de dados, entre **Analogico** ou **ISDN**.

**Observação:** As configurações do Navegador WAP podem variar de acordo com o provedor de serviços. Contate o seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

### Excluir cache (Menu 8.1.5)

Você pode excluir as informações armazenadas no cache, a memória temporária do telefone utilizada para armazenar as páginas da Web acessadas mais recentemente.

Pressione a tecla dinâmica **Sim** para confirmar a exclusão. Caso contrário, pressione a tecla dinâmica **Não**.

### Mensagens WAP (Menu 8.1.6)

Neste menu, você pode receber e acessar mensagens da web a partir do servidor.

As seguintes opções estão disponíveis:

**Entrada:** permite que você leia as mensagens recebidas do servidor da web.

**Receber:** permite que você defina se deseja ou não que o telefone receba mensagens da web.

**Apagar tudo:** permite que você apague todas as mensagens da Web.

## Jogos (Menu 8.2)

Você pode fazer download de MIDlets (Aplicativos de Java que são executados em celulares) a partir de várias fontes utilizando o Navegador WAP e armazená-los em seu telefone.

Ao acessar o menu **Jogos**, a lista de jogos padrão é exibida. Uma vez baixados os jogos, eles serão adicionados à lista.

**Observação:** Os serviços Java podem não estar disponíveis, dependendo do seu provedor de serviço.

### Como iniciar um MIDlet

1. Vá até o MIDlet desejado na lista de Aplicativos e pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Inicie um MIDlet utilizando as teclas dinâmicas.

### Como visualizar as informações sobre o MIDlet

1. Vá até o MIDlet desejado e pressione a tecla dinâmica **Info**.  
O visor exibe informações sobre o MIDlet, como tamanho do arquivo, versão do aplicativo e seu fornecedor.
2. Para ir até outras informações MIDlet, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.
3. Para apagar o MIDlet, pressione tecla dinâmica **Apagar** e pressione a tecla dinâmica **Sim** para confirmar a exclusão.

**Observação:** Ao selecionar os jogos padrão da lista, a opção **Apagar** não fica disponível, de forma que você não possa apagá-los.

4. Para sair e voltar à tela do Aplicativo, pressione a tecla dinâmica **Voltar** ou a tecla **C**.

### Config JAVA

Esta opção de menu permite que você configure a informação para conectar ao servidor Java. Esta informação é fornecida automaticamente pelo provedor de serviços, mas você pode alterá-la manualmente.

**APN:** insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do gateway da rede GPRS.

**ID de login:** insira o ID necessário para conectar-se à rede GPRS.

**Senha:** insira a senha necessária para conectar-se à rede GPRS.

**Config DNS:** insira o endereço DNS. O endereço de DNS (Domain Name Server) para conectar ao servidor Java é automaticamente definido ao fazer a configuração da chamada de dados.

### Como inserir texto

Para inserir texto ao utilizar um MIDlet, os seguintes modos de inserção estão disponíveis:

**Caractere maiúsculo (A):** permite que você insira caracteres maiúsculos em português.

**Caractere minúsculo (a):** permite que você insira caracteres minúsculos em português.

**Numérico (1):** permite que você insira números.

**Símbolo:** permite que você insira símbolos. Após destacar um símbolo pressionando as teclas de navegação, pressione a tecla **↵** para inseri-lo.

**T9 (T9):** permite que você insira caracteres em português pressionando uma tecla por letra. Neste modo, você pode alternar entre maiúsculas e minúsculas pressionando a tecla **0**.

Para alterar o modo de inserção de texto, pressione a tecla **\*** até que o indicador adequado seja exibido na área de tecla dinâmica do visor.

## Sons *(Menu 8.3)*

Nesse menu, você pode visualizar a lista de sons baixados do servidor da web ou recebidos nas mensagens multimídia. Você pode definir os sons baixados como o tom da campanha atual ou enviá-los a outros telefones.

Pressionando a tecla dinâmica **Opções**, você pode utilizar as seguintes opções:

**Renomear:** permite que você altere o nome do som.

**Apagar:** apaga o som.

**Definir como campanha:** define o som como tom de campanha.

## Imagens *(Menu 8.4)*

Nesse menu, você pode visualizar a lista de figuras baixadas do servidor da web ou recebidas nas mensagens. Você pode definir as figuras baixadas como imagem de fundo atual, ou enviá-las a outros telefones.

Se você definir uma foto como papel de parede, ela será exibida como **Minha foto.icn** na lista.

Pressionando a tecla dinâmica **Opções**, você pode utilizar as seguintes opções:

**Renomear:** permite que você altere o nome da imagem.

**Apagar:** apaga a imagem.

**Definir como papel de parede:** define a imagem como papel de parede.

## Apagar tudo *(Menu 8.5)*

Este menu permite que você apague todos os itens baixados nas pastas Jogos, Sons e Imagens. Você pode apagar todos os itens de uma vez.

Para	Pressione a
selecionar uma pasta a ser apagada	tecla para Cima ou para Baixo. Para apagar todos os itens, selecione <b>Tudo</b> .
colocar uma marca de verificação	tecla dinâmica <b>Marcar</b> .
remover uma marca de verificação	tecla dinâmica <b>Desmarcar</b> .
apagar os itens marcados	tecla dinâmica <b>Apagar</b> .

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim** para confirmar.

## Status da memória *(Menu 8.6)*

Você pode verificar o status da memória para jogos ou sons e imagens. O visor exibe o espaço total, livre e utilizado, e o número de objetos que você baixou.

## Kit de ferramentas do SIM

Se você utiliza um SAT card que forneça serviços adicionais, o menu SAT aparece. Para mais detalhes, consulte as instruções do seu SIM card.

Mostrado apenas se for suportado pelo seu cartão SIM.

## Como Solucionar Problemas

Antes de entrar em contato com o serviço de pós-venda, efetue as seguintes verificações simples. Elas podem lhe poupar o tempo e as despesas de uma chamada desnecessária.

### Quando você liga o seu telefone, as seguintes mensagens são exibidas:

#### Insira cartão SIM

- Verifique se o cartão SIM está instalado corretamente.

Telefone bloqueado, introd. Senha

- A função de bloqueio automático foi ativada. Você deve inserir o código do telefone para poder utilizá-lo.

#### Insira PIN

- Você está utilizando o telefone pela primeira vez. Você deve introduzir o seu Número de Identificação Pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.
- O recurso Verificar PIN é ativado. Cada vez que o telefone é ligado, o PIN deve ser inserido. Para desativar esse recurso, utilize a opção de menu **Verificar PIN (Menu 5.5.1)**.


#### Insira PUK

- O código PIN foi inserido incorretamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pela sua operadora de rede.


## A mensagem "Sem serviço", "Falha na rede" ou "Não efetuado" é exibida

- A conexão com a rede foi perdida. Você pode estar em uma área de recepção fraca (em um túnel ou em um local cercado de prédios). Mude de lugar e tente novamente.
- Você está tentando acessar uma opção para a qual não foi feita a assinatura do serviço junto ao provedor de serviços. Contate o provedor de serviços para obter mais detalhes.

## Você inseriu um número, mas o mesmo não foi discado

- Você pressionou a tecla  ?
- Você está acessando a rede de telefonia celular correta?
- Você pode ter selecionado uma opção de restrição de chamadas efetuadas.

## As pessoas não conseguem ligar para você

- Seu telefone está ligado (a tecla  pressionada por mais de um segundo)?
- Você está acessando a rede de telefonia celular correta?
- Você pode ter selecionado uma opção de restrição de chamadas recebidas.




## A outra pessoa não pode ouvi-lo

- Você desligou o microfone?
- Você está segurando o aparelho perto o suficiente de sua boca? O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

## O telefone começa a emitir um bip e a mensagem "\*\*Atenção\*\* Bateria fraca" pisca no visor

- A carga da bateria está baixa. Recarregue a bateria.

## A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique no visor o indicador de intensidade do sinal (); o número de barras indica o nível do sinal, de forte () a fraco ().
- Tente mover ligeiramente o aparelho ou, se você estiver dentro de um edifício, aproxime-se de uma janela.

## Nenhum número é discado quando você liga para um número da agenda de telefones

- Utilizando a função Procurar da agenda de telefones, verifique se o número foi gravado corretamente.
- Se necessário, grave o número novamente.

Se as orientações acima não lhe permitirem solucionar o problema, anote:

- O modelo e número de série de seu telefone
- Os detalhes de sua garantia
- Uma descrição clara do problema

Contate então o seu revendedor local ou o serviço de pós-venda da Samsung.

## Códigos de Acesso

Há diversos códigos de acesso que são utilizados pelo seu telefone e cartão SIM. Esses códigos auxiliam a proteger o telefone contra o uso não autorizado.

Quando um dos códigos abaixo lhe for solicitado, introduza o código apropriado (exibido como asteriscos) e pressione a tecla dinâmica **OK**. Se você cometer um erro, pressione a tecla **C** ou mais vezes para apagar o dígito errado e, em seguida, continue inserindo o código correto.

Os códigos de acesso, exceto os códigos PUK e PUK2, podem ser alterados utilizando-se as opções do menu **Segurança (Menu 5.5)**. Consulte a página 99 para mais detalhes.

**Importante!** Evite utilizar códigos de acesso parecidos com números de emergência, como por exemplo 190, para que você não ligue para um número de emergência acidentalmente.

### Código do telefone

A função Bloquear do telefone utiliza o código do telefone para protegê-lo contra o uso não autorizado. O telefone já é fornecido com o código, que é definido de fábrica como 00000000.

Para	Consulte a
ativar/desativar a função Bloquear telefone	página 100 ( <b>Menu 5.5.3</b> )
alterar o código do telefone	página 101 ( <b>Menu 5.5.4</b> )

## PIN

O Número de Identificação Pessoal ou PIN (quatro a oito dígitos) protege o seu cartão SIM contra o uso não autorizado. Ele é geralmente fornecido com o cartão SIM.

Se você inserir um PIN incorreto três vezes seguidas, o código é bloqueado e não pode ser utilizado até que você o desbloqueie introduzindo o PUK (vide abaixo).

Para	Consulte a
ativar/desativar a função Verificar PIN	página 99 ( <b>Menu 5.5.1</b> )
alterar o PIN	página 100 ( <b>Menu 5.5.2</b> )

## PUK

O PUK (Código de Desbloqueio Pessoal) de oito dígitos é necessário para alterar um PIN desativado. O PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Caso contrário, ou se você o perder, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Para reativar o PIN:

1. Insira o PUK e pressione a tecla dinâmica **OK**.
2. Insira um novo PIN de sua escolha e pressione a tecla dinâmica **OK**.
3. Quando a mensagem **Confirmar novo PIN** for exibida, insira o mesmo código novamente e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Se você introduzir um PUK incorreto 10 vezes seguidas, o cartão SIM fica inutilizado. Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter um novo cartão.

## PIN2

---

O PIN2 (quatro a oito dígitos), fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para acessar funções específicas, tais como definir o custo máximo de uma chamada. Essas funções estão disponíveis caso suportadas pelo seu cartão SIM.

Se você inserir um PIN2 incorreto três vezes seguidas, o código é bloqueado e você não pode utilizar as funções até que o desbloqueie introduzindo o PUK2.

Para alterar o PIN2, consulte a página 102 (**Menu 5.5.8**).

## PUK2

---

O PUK2 (Código de Desbloqueio Pessoal **2**) de oito dígitos, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar um PIN2 desativado. Se você o perder, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Para reativar seu PIN2:

1. Insira o PUK2 e pressione a tecla dinâmica **OK**.
2. Insira um novo PIN2 de sua escolha e pressione a tecla dinâmica **OK**.
3. Quando a mensagem **Confirmar PIN2** for exibida, insira o mesmo código novamente e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Se você introduzir um PUK2 incorreto 10 vezes seguidas, não conseguirá acessar as funções que exigem o PIN2. Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter um novo cartão.

## Código de restrição

---

O código de restrição de quatro dígitos é necessário quando você utiliza a função de Restrição de chamadas. Você obtém o código do seu provedor de serviços quando você assina esta função.

Você pode alterar esse código na opção de menu **Restrição de chamadas (Menu 7.2)**. Consulte a página 118 para obter mais detalhes.

# Informações sobre Saúde e Segurança

## Exposição aos sinais de rádio frequência (RF)

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio.

Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radio frequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radio frequência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate – SAR). O limite de SAR estabelecido pela FCC é de 2 W/Kg\*

\*No Brasil, a ANATEL impõe o limite de SAR para telefones celulares utilizados pelo público em 2,0 W/Kg. Este aparelho celular apresentou em rigorosos testes laboratoriais o valor de SAR de 0,89 W/Kg, atendendo à ANATEL – Resolução 303 (2/07/2002) – Regulamento sobre limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radio frequências entre 9 KHz e 300 GHz.

## Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificado.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação rádio base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.

- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, como em um veículo estacionado durante o inverno ou verão, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias de Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0° C (32° F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito accidental quando um objeto metálico (moeda, cliques ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais atrás da mesma), por exemplo quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

## Segurança ao dirigir

---

No Brasil é proibido falar ao telefone enquanto se está dirigindo. Caso necessite falar ao telefone primeiramente estacione o veículo.

## Ambiente de operação

---

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações de segurança detalhadas. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

## Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofrequência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofrequência do seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

### Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos.

### Usuários de marca-passo:

- Mantenha sempre o aparelho mais de 15 cm (6 polegadas) distante do marca-passo quando o telefone estiver ligado
- Não devem portar o aparelho no bolso dianteiro
- Devem usar o ouvido oposto ao marca-passo para reduzir o potencial de interferência

Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

### Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

## Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofrequência. Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações. Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofrequência.

### Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam instalados de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

### Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

## Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.


Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com frequência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

## Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Lembre-se: para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de força adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência, proceda da seguinte maneira:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual (por exemplo, 190 ou qualquer outro número de emergência oficial). Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla .

Se houver alguns recursos em uso (restrição de chamada, por exemplo), será necessário desativar esses recursos primeiro antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Ao efetuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação na cena de um acidente; não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

## Outras informações importantes de segurança

- Apenas o pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefone à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.

## Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas enquanto estiver carregando. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho.

- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

## Glossário

Para ajudá-lo a compreender os principais termos técnicos e abreviaturas usadas nesse manual, e tirar o máximo proveito das funções de seu telefone celular, oferecemos aqui algumas definições:

### **Restrição de chamadas**

A capacidade de restringir chamadas recebidas e efetuadas.

### **Redirecionamento de chamadas**

A capacidade de redirecionar chamadas para outro número.

### **Retenção de chamadas**

A capacidade de colocar uma ligação em espera enquanto estiver atendendo ou efetuando outra chamada. Caso necessário, você poderá então alternar entre as duas ligações

### **Chamada em espera**

A capacidade de informar aos usuários, durante uma ligação, que outra chamada está sendo recebida.

### **Serviços de Identificação de Linha (Identificador de chamada)**

Serviços que permitem que os assinantes vejam ou bloqueiem os números de telefone dos originadores das chamadas.

### **EMS (Enhanced Message Service)**

Uma adaptação do SMS que permite que os usuários enviem e recebam tons de campainha e logotipos dos provedores de serviço, assim como combinações de mídias simples de e para aparelhos compatíveis ao EMS. Como o EMS é baseado no SMS, ele pode utilizar os centros do SMS da mesma maneira que o SMS utiliza. O EMS funciona em todas as redes de comunicação do Global System for Mobile communications (GSM).

Os remetentes do EMS podem utilizar texto, melodias, imagens, sons e animações para melhorar a força expressiva das mensagens que são limitadas pelas restrições do visor dos dispositivos móveis.

### **GPRS (General Packet Radio Service)**

Novo serviço de valor agregado de dados que permite que as informações sejam enviadas e recebidas através de uma rede de telefonia celular. O GPRS garante a conexão contínua com a Internet aos usuários de telefones celulares e computadores. Ele é baseado em ligações telefônicas celulares comutadas por circuito de comunicações GSM (Global System for Mobile Communications) e no serviço de mensagens curtas.

### **GSM (Global System for Mobile Communication)**

Norma internacional para as comunicações celulares que garante a compatibilidade entre as várias operadoras de rede. O GSM abrange a maioria dos países europeus e muitas outras partes do mundo.

### **Java**

Linguagem de programação que gera aplicações que podem ser executadas em todas as plataformas de hardware, sejam de pequeno, médio ou grande porte, sem modificação. Foi promovida e implementada em grande escala na Web, tanto em websites públicos quanto em intranets. Quando um programa Java é executado a partir de uma página da Web, ele é denominado um applet Java. Quando ele é executado em um telefone celular ou pager, ele é denominado MIDlet.

### **MMS (Multimedia Message Service – Serviço de Mensagens Multimídia)**

Um serviço de mensagens para o ambiente sem fio, padronizado pelo Fórum WAP e Programa de Parceria de Terceira Geração (3GPP – 3rd Generation Partnership Program). Para os usuários de celulares, o MMS é similar ao Serviço de Mensagens Curtas (SMS) – ele fornece entrega automática e imediata de conteúdos criados pelo usuário de um telefone para outro. O endereçamento de mensagens utilizado é principalmente números de telefone, dessa forma, o tráfego vai de um telefone para outro. O MMS também fornece suporte para endereços de e-mail, de maneira que as mensagens também possam ser enviadas por e-mail. Além do conteúdo de texto do SMS, as mensagens de MMS podem conter imagens fixas, clipes de voz ou áudio e, posteriormente, também videocliques e informações de apresentação.

### **Conferência telefônica**

A capacidade de estabelecer uma conferência telefônica envolvendo até cinco pessoas adicionais.

**Código do telefone**

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando foi selecionada a opção de bloqueá-lo automaticamente cada vez que ele é ligado.

**PIN (Número de Identificação Pessoal)**

Código de segurança que protege o telefone contra o uso não autorizado. O PIN é fornecido pelo provedor de serviços com o cartão SIM. Ele pode ter quatro a oito dígitos numéricos e ser alterado, se necessário.

**PUK (Código de Desbloqueio do PIN)**

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando um PIN incorreto foi inserido três vezes seguidas. O número de oito dígitos é fornecido pelo provedor de serviços com o cartão SIM.

**Roaming**

Uso de seu telefone fora de sua área de residência (quando em viagens, por exemplo).

**SDN (Service Dialling Numbers – Número de Discagem de Serviços)**

Números de telefone fornecidos pelo seu provedor de rede e que dão acesso a serviços especiais, tais como correio de voz, consultas a diretórios, atendimento a clientes e serviços de emergência.

**SIM (Módulo de Identificação do Assinante)**

Cartão contendo um chip com todas as informações necessárias para operar o telefone (informações sobre a rede e memória e dados pessoais do assinante). O cartão SIM se encaixa em uma pequena ranhura na parte de trás do telefone e é protegido pela bateria.

**SMS (Short Message Service - Serviço de Mensagens Curtas)**

Serviço de rede para o envio e recebimento de mensagens de e para outro assinante sem a necessidade de falar com ele. A mensagem criada ou recebida pode ser exibida, recebida, editada ou enviada.

**Teclas dinâmicas**

Duas teclas marcadas com  ou  no telefone, cujo propósito:

- Varia de acordo com a função que estiver sendo utilizada
- É indicada na última linha do visor, exatamente acima da tecla correspondente.



**Correio de Voz**






Um serviço computadorizado de secretária eletrônica que atende automaticamente suas ligações quando você não está disponível, toca uma saudação (gravada opcionalmente com sua voz) e grava uma mensagem.

## Telefone GPRS SGH-C200

### Cartão de Referência Rápida

Acesso às funções de menu	① Pressione a tecla dinâmica <b>Menu</b> .
	② Percorra a lista de menus até selecionar o menu desejado pressionando as teclas para Cima e para Baixo.
	③ Pressione a tecla dinâmica <b>Selecionar</b> .
	④ Percorra a lista de opções até que a opção desejada seja selecionada pressionando as teclas para Cima e para Baixo.
	⑤ Pressione a tecla dinâmica <b>Selecionar</b> .

Cada uma das duas teclas dinâmicas (  e  ) executa a função indicada pelo texto acima dela (última linha do visor).

Ligar/Desligar	Mantenha a tecla  pressionada.
Efetuar uma chamada	① Digite o número. ② Pressione a tecla  .
Encerrar uma chamada	Pressione rapidamente a tecla  .
Visualizar as Chamadas não atendidas imediatamente após perdê-las	① Pressione a tecla dinâmica <b>Ver</b> . ② Percorra as chamadas não atendidas pressionando a tecla para Cima e para Baixo. ③ Para retornar a chamada, pressione a tecla  .
Atender uma chamada	Pressione a tecla  .



# Telefone Celular Modelo SGH-C200

Nº série eletrônico

## DADOS DO COMPRADOR

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

## ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

## Carimbo do Revendedor:

**IMPORTANTE:** A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

Escolher o tipo de alerta	Procurar um número na Agenda de telefones
<p>Armazenar números na Agenda de telefones</p> <p>① Selecione a opção de menu <b>Tipo de alerta (4.3).</b></p> <p>② Selecione uma opção:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melodia</li> <li>• Vibração</li> <li>• Vibra+Melodia.</li> </ul> <p>③ Pressione a tecla dinâmica <b>Selecionar.</b></p>	<p>① Digite o número e pressione a tecla dinâmica <b>Salvar.</b></p> <p>② Selecione um ícone.</p> <p>③ Pressione a tecla dinâmica <b>Selecionar.</b></p> <p>④ Selecione uma memória</p> <p>⑤ Pressione a tecla dinâmica <b>Selecionar.</b></p> <p>⑥ Insira um nome.</p> <p>⑦ Pressione a tecla dinâmica <b>OK.</b></p> <p>⑧ Altere a posição, se necessário.</p> <p>⑨ Pressione a tecla dinâmica <b>OK.</b></p> <p>⑩ Pressione a tecla para retornar para o modo de espera.</p>
	<p>① Pressione a tecla dinâmica <b>Nome.</b></p> <p>② Pressione a tecla dinâmica <b>Procurar.</b></p> <p>③ Insira as primeiras letras do nome.</p> <p>④ Para percorrer os nomes, pressione as teclas para Cima e para Baixo.</p> <p>⑤ Pressione a tecla dinâmica <b>Ver.</b></p> <p>⑥ Para percorrer os números, pressione as teclas para Cima e para Baixo.</p> <p>⑦ Pressione a tecla para discar.</p>



## I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos. A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará ou telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou reconhecidas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

## II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

## III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

Garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

## GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc); (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

## IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou conter evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

## V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

## ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.